

* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör.



ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
<http://www.samsung.se>.

Klicka in på
"Support" => "Mobiltelefoner" => "FAQ"

Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-04273A
Swedish. 01/2004. Rev. 1.2



DUAL BAND GPRS TELEFON SGH-E700



Innehåll

Viktiga säkerhetsåtgärder	7
Packa upp	9
Din telefon	10
Telefonens utseende	10
Teckenfönster	13
Bakgrundsljus	17
Inbyggd antenn.....	17
Komma igång	18
Sätta i/ta ur SIM-kortet.....	18
Installera/Ta bort/Ladda batteriet	19
Slå av eller på telefonen	23
Välja funktioner och alternativ	24
Samtalsfunktioner.....	26
Ringa ett samtal	26
Avsluta ett samtal	29
Besvara ett samtal.....	29
Avvisa ett samtal.....	29
Justera volymen	30
Åtkomstalternativ under ett samtal	30
Använda handsfree	38
Skriva in text	39
Ändra textinmatningsläget	40
Använda T9-läget	41
Använda ABC-läget	43
Använda symbolläget	45
Använda nummerläget	45
Använda menyerna	46
Öppna en menyfunktion	46
Lista över menyfunktioner	47

Menyn Telefonbok..... 53

Sök namn (<i>Telefonbok 1.1</i>)	53
Lägg till post (<i>Telefonbok 1.2</i>)	56
Visa snabblista (<i>Telefonbok 1.3</i>)	57
Kopiera alla till telefon (<i>Telefonbok 1.4</i>)	59
Sänd via infraröd (<i>Telefonbok 1.5</i>)	60
Radera alla (<i>Telefonbok 1.6</i>)	62
Ställ in eget nummer (<i>Telefonbok 2.1</i>)	63
Grupper (<i>Telefonbok 2.2</i>)	64
Minnesstatus (<i>Telefonbok 2.3</i>)	65
Tjänstekatalog (<i>Telefonbok 3.1</i>)	65

Meddelanden..... 66

Textmeddelande (<i>Meny 1.1</i>)	66
Bildmeddelande (<i>Meny 1.2</i>)	72
Mobilsvar (<i>Meny 1.3</i>)	83
Förinställda meddelanden (<i>Meny 1.4</i>)	84
Broadcast (<i>Meny 1.5</i>)	84
Profiler (<i>Meny 1.6</i>)	86
Minnesstatus (<i>Meny 1.7</i>)	89

Samtalslista 90

Missade samtal (<i>Meny 2.1</i>)	90
Mottagna samtal (<i>Meny 2.2</i>)	90
Ringda samtal (<i>Meny 2.3</i>)	91
Radera alla (<i>Meny 2.4</i>)	91
Samtalstid (<i>Meny 2.5</i>)	92
Samtalskostnader (<i>Meny 2.6</i>)	92

Ljudinställningar 94

Inkommande samtal (<i>Meny 3.1</i>)	94
Meddelanden (<i>Meny 3.2</i>)	95
Påslagningston (<i>Meny 3.3</i>)	96
Anslutningston (<i>Meny 3.4</i>)	96
Knappljud (<i>Meny 3.5</i>)	96
Minutpåminnare (<i>Meny 3.6</i>)	97
Tystläge (<i>Meny 3.7</i>)	97

Telefoninställningar 98

Välkomsttext (<i>Meny 4.1</i>)	98
Display (<i>Meny 4.2</i>)	99
Språk (<i>Meny 4.3</i>)	101
Säkerhet (<i>Meny 4.4</i>)	102
Återuppringning (<i>Meny 4.5</i>)	105
Sidoknapp (<i>Menu 4.6</i>)	105
Fax-läge (<i>Meny 4.7</i>)	106
Infraröd aktivering (<i>Meny 4.8</i>)	106
Grundinställning (<i>Meny 4.9</i>)	107

Planering 108

Nytt memo (<i>Meny 5.1</i>)	108
Kalender (<i>Meny 5.2</i>)	110
Prioritetslista (<i>Meny 5.3</i>)	113
Klocka (<i>Meny 5.4</i>)	114
Larm (<i>Meny 5.5</i>)	116
Kalkylator (<i>Meny 5.6</i>)	118
Omvandlingar (<i>Meny 5.7</i>)	119
Timer (<i>Meny 5.8</i>)	120
Stoppur (<i>Meny 5.9</i>)	121

Nätverkstjänster 122

Vidarekoppling (<i>Meny 6.1</i>)	122
Samtalsspärrar (<i>Meny 6.2</i>)	124
Samtal väntar (<i>Meny 6.3</i>)	127
Nätverksval (<i>Meny 6.4</i>)	128
Dölj ID (<i>Meny 6.5</i>)	129
Aktiv linje (<i>Meny 6.6</i>)	129

Nöjen 130

WAP Browser (<i>Meny 7.1</i>)	130
Media (<i>Meny 7.2</i>)	137
JAVA world (<i>Meny 7.3</i>)	140
Spel (<i>Meny 7.4</i>)	144

Kamera	148
Tag Foto (<i>Meny 8.1</i>)	148
Mina foton (<i>Meny 8.2</i>).....	153
Mina album (<i>Meny 8.3</i>)	153
Radera alla (<i>Meny 8.4</i>)	154
Inställningar (<i>Meny 8.5</i>).....	154
Minnesstatus (<i>Meny 8.6</i>)	155
 Använda ALS (Alternate Line Service)	 156
Problemlösning	158
 Åtkomstkoder	 161
Telefonenslösenord	161
PIN	161
PIN2	162
PUK	162
PUK2	163
Lösenord för samtalsspärrar.....	163
 Hälsö- och säkerhet-supplysningar	 164
Exponering för radiofrekvensenergi (SAR-information)	164
Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier...	165
Säkerhet i trafiken	167
Driftsmiljö	167
Elektroniska utrustningar	168
Potentiellt explosiva atmosfärer	170
Nödsamtal	171
Övriga viktiga säkerhetsupplysningar	172
Skötsel och underhåll	173
 Förklaring av ord och begrepp	 175
 Index	 179
 Snabbreferenskort	 183

Viktiga säkerhetsåtgärder

Läs dessa riktlinjer innan du använder din mobiltelefon. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.

Säkerhet i trafiken i alla lägen

Använd inte mobiltelefonen genom att hålla din i handen när du kör. Parkera bilen först.

Stänga av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränslen eller kemikalier.

Stänga av telefonen på flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Det är både olagligt och farligt att använda dem på flygplan.

Stänga av telefonen på sjukhus

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning. Följ alla anvisningar och regler som gäller.

Störning

Alla mobiltelefoner kan påverkas av störningar, vilket kan inverka på deras prestanda.


Speciella bestämmelser

Följ alla särskilda bestämmelser som gäller i området där du befinner dig och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den eller då den kan orsaka störningar eller ge upphov till fara (t.ex. på sjukhus).

Känslig användning

Använd bara telefonen i den normala positionen (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är på, särskilt när telefonen används.

Nödsamtal

Se till att telefonen är på och fungerar. Tryck in larmnumret för området där du befinner dig och tryck på knappen . Om vissa funktioner används, avaktivera dessa funktioner innan du kan göra ett nödsamtal. Uppge all nödvändig information så korrekt som möjligt. Avbryt inte samtalet tills du fått tillåtelse att göra så.

Vattentät

Din telefon är inte vattentät. Håll den torr.

Tillbehör och batterier

Använd endast Samsung-godkända tillbehör och batterier.

Kvalificerad tjänst

Endast utbildad servicepersonal får installera eller reparera din telefon.


För ytterligare säkerhetsinformation, se "Hälso- och säkerhet-supplysningar" på sidan 164.

Packa upp

Förpackningen innehåller följande delar:



Telefon



Reseadapter



Batteri



Handrem



Användarhandbok



Portabel handsfree

Obs! Vilka delar som levereras med din telefon kan variera beroende på land.

Utöver detta, kan du få följande tillbehör till din telefon från din lokala Samsung-återförsäljare:

- Batteriladdare
- Portabel handsfree
- Öronmikrofon
- Datasats

Din telefon


Telefonens utseende

Följande illustrationer visar telefonens viktigaste delar:

Öppen



Stängd

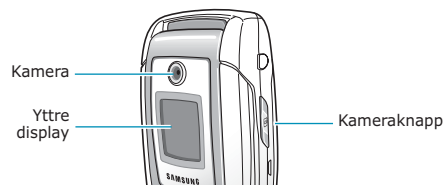

Knapp(ar) Beskrivning



Utför funktionerna som anges av texten ovanför dem, på teckenfönstrets nedersta rad.



I menyläget, bläddra igenom menyalternativen.

I viloläget öppnar vänster knapp skärmen **Nytt meddelande**, höger knapp öppnar menyn **Standard-melodier** för **Inkommande samtal** och upptäckknappen öppnar menyn **Kalender**. Nedåtknappen öppnar menyn **Kamera**, när den hålls ner växlar den till läget Tag Foto.



I viloläget, startas WAP-browsern (Wireless Application Protocol) direkt.

Knapp(ar) **Beskrivning** (fortsättning)

Ringer upp eller svarar på ett samtal.
I viloläget öppnar den samtalslistan. I menyfunktionen, väljer den en menyfunktion eller lagrar informationen du skrivit in, som t.ex. ett namn, i telefonen eller SIM-minnet.



Raderar tecken från displayen.
När den hålls ner i viloläget kan man snabbt öppna skärmen **Nytt memo**.
I menyläget, gå tillbaka till en föregående meny.



Avslutar ett samtal.
När den hålls ner sätts telefonen på eller stängs av.
I menyläget raderas din inmatning och går tillbaka till viloläget.



I viloläget direktöppnar du ditt mobilsvar genom att hålla den nedtryckt.



Ange siffror, bokstäver och vissa specialtecken.



Används för olika syften i olika funktioner.



När den hålls ner medan du matar in ett nummer kan du med knappen * mata in en paus.
När knappen # hålls ner i viloläget, aktiverar eller avaktiverar du tystläget.

Knapp(ar) **Beskrivning** (fortsättning)

(på telefonens vänstra sida)
Justerar hörlurens volym under ett samtal.
Justerar knappvolymen i viloläget med telefonen öppen.
Avvisar samtalet eller dämpar ringsignalen när den hålls ner medan ett samtal tas emot med luckan stängd. Se sida 105.




(på telefonens högra sida)
Aktiverar kamerans läge att ta foto. Fungerar som en kameraslutare i kamerans läge för att ta foton.

Teckenfönster

Huvudfönstrets utseende



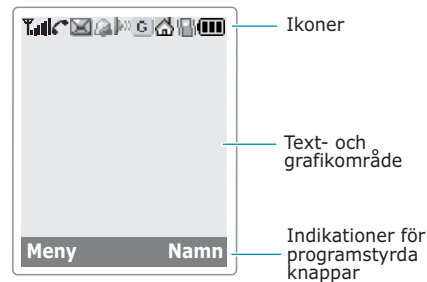

Fönstret har tre områden:



Område	Beskrivning
Översta raden	Visar olika ikoner. Se sida 14.
Mittenrader	Visar meddelanden, instruktioner och all information som du matat in, som till exempel nummer som ska ringas upp.
Nedersta raden	Visar funktionerna som för närvarande tilldelats de två programstyrda knapparna.

Ikoner

Ikon Beskrivning

	Visar den mottagna signalens styrka. Ju fler streck det finns desto starkare är signalen.
	Visas när ett samtal pågår. När ditt SIM-kort stöder ALS (Alternate Line Service), visas denna ikon med siffrorna 1, 2 eller båda som  ,  ,  .
	Visas när du är utanför ett serviceområde. När den visas, kan du inte ringa upp eller ta emot samtal.
	Visas när ett nytt mobilvarsmeddelande har tagits emot (används inte i alla länder). När ditt SIM-kort stöder ALS (Alternate Line Service), visas denna ikon som  ,  ,  .
	Visas när du har nya eller olästa meddelanden.

Ikon Beskrivning (fortsättning)

	Visas när du har nya bildmeddelanden eller bildmeddelanden som inte kontrollerats.
	Visas när du är tar emot ett bildmeddelande.
	Visas när du ställer in larmen för ringning på en viss tid.
	Visas när IrDA-porten är aktiv. För ytterligare information, se sida 102.
	Visas när du ansluter telefonen till en dator via IrDA-porten.
	Visas när du är ansluten till GPRS-nätverket.
	Visas när vidarekopplingsfunktionen är aktiverad. När ditt SIM-kort stöder ALS (Alternate Line Service), visas denna ikon med siffrorna 1, 2 eller båda som  ,  ,  .
	Visas när du är i hemmaområdet. (Kan endast visas om din operatör stöder denna funktion)
	Visas när du är i kontorets hemmaområde. (Kan endast visas om din operatör stöder denna funktion)
	Visas när du ställer in signalen för inkommande samtal på Vibrator eller Vibrator därefter melodi . För ytterligare information, se sida 94.
	Visas när tystläget är aktiverat.

Ikon Beskrivning (fortsättning)



Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler streck du ser, desto mer laddning finns kvar.

Huvudfönstrets Av-läge

Om ingen knapp trycks ner inom en minut efter att huvudfönstret har tonats ner, går huvudfönstret till viloläget för att spara ström. Tryck på vilken knapp som helst för att väcka huvudfönstret från från viloläget.

Yttre display

Din telefon har en yttre display på luckan.

Det visar att du har ett inkommande samtal eller meddelande.

Det är också en indikator som visar om en tjänst är tillgänglig. Om du väljer i alternativet **Nätindikator (Meny 4.2.5.3)** till **Typ 1** eller **Typ 2** så kommer den yttre displayen visa ifall telefonen har kontakt med nät eller inte.

När du håller ner en av volymknapparna med luckan stängd tänds det externa teckenfönstrets bakgrundsljus.

När handsfree är kopplad till telefonen kan du även använda knappen på denna för att tända den.

När bakgrundsljuset släcks, om ingen knapp trycks ner inom en angiven tid, beroende på

Bakgrundsbelysning (Meny 4.2.5.2) övergår den yttre displayen till Av-läget för att spara ström. Tryck in någon av volymknapparna för att väcka den yttre displayen från Av-läget.


Bakgrundsljus

Huvudfönstret och knappsatsen är belysta med ett bakgrundsljus. När du trycker på någon knapp eller öppnar luckan, tänds bakgrundsljuset. Det stängs av om du inte trycker på någon knapp inom en viss tid, beroende på menyalternativet **Bakgrundsljus**. För ytterligare information, se sida 100.

Notera att batteritiden påverkas av Bakgrundsljusets tidslängd. Kortare tidsinställningar kan inverka på batteritiden positivt.

Inbyggd antenn

Telefonen har en inbyggd antenn. Precis som med annan mobil radiosändningsutrustning bör du inte vidröra antennen i onödan när telefonen är påslagen. Kontakt med antennen kan påverka samtalskvaliteten och göra att telefonen använder mer ström än nödvändigt.

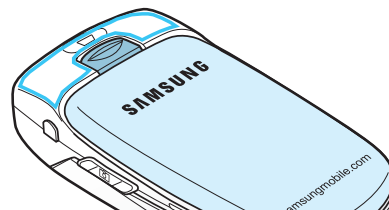

Komma igång


Sätta i/ta ur SIM-kortet

Med ditt abonnemang medföljer ett SIM-kort som har dina abonnemangsuppgifter lagrade, t.ex. din PIN-kod och andra eventuella tjänster du abonnerar på.

- Förvara SIM-kort i miniatyrformat utom räckhåll för små barn.
- SIM-kortet och dess data kan lätt skadas genom att de repas eller böjs, så var försiktig vid hantering, isättning eller urtagning av kortet.
- När du sätter i SIM-kortet, se alltid till att telefonen är avstängd innan du tar bort batteriet.


Sätta i SIM-kortet

1. Om nödvändigt, avlägsna batteriet enligt vad som anges på sida 19.
2. Sätt i SIM-kortet under de två flikarna och se till att det sneda hörnet är längst upp till vänster och att guldkontakterna på kortets yta är vända in mot telefonen.

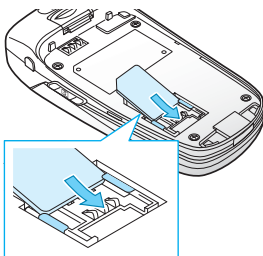

Ta ur SIM-kortet

För att ta ur SIM-kortet, låt kortet glida ut ur hållaren enligt beskrivningen.

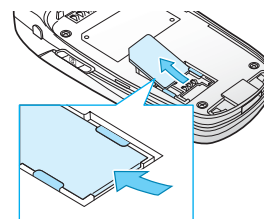


Installera/Ta bort/Ladda batteriet

Telefonen drivs med ett uppladdningsbart litiumbatteri. Använd endast godkända batterier och laddare. Fråga din Samsung-återförsäljare efter ytterligare information.


Obs! Du måste ladda upp batteriet helt innan du använder telefonen för första gången. Ett urladdat standardbatteri laddas upp helt på ungefär 130 minuter.

Sätta i batteriet


1. För in taggarna på batteriets underdel i motsvarande springor på telefonen.

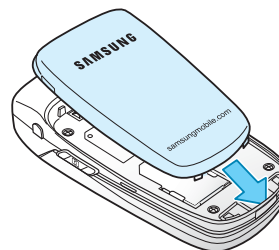


- Tryck batteriet mot telefonens baksida tills det kommer på plats med ett klickljud.

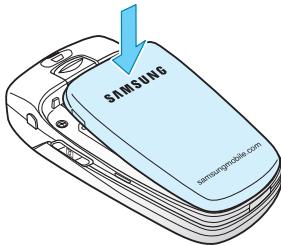

Ta bort batteriet

- Stäng av telefonen genom att trycka på och hålla ner knappen  ①.
- För att ta bort batteriet, tryck batterihaken mot telefonens överdel och håll den i detta läget. Lyft bort batteriet från telefonen.

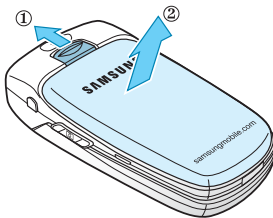


Ladda batteriet med hjälp av reseadaptorn

Obs! Telefonen kan användas medan batteriet håller på att laddas upp, men detta kommer att medföra att batteriet laddas upp långsammare.

- Anslut reseadaptorns kontakt till uttaget på telefonens underdel.

Observera: avlägsna inte batteriet ifrån telefonen medans den laddas. Det kan skada telefonen.


Kontrollera att pilen på kontakten är vänd mot telefonens framsida.

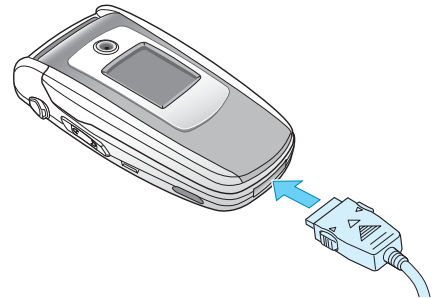


- Anslut adaptorn till ett vanligt nätuttag.

Under laddningen fylls och töms hela tiden batteriikonen i det övre högra hörnet av teckenfönstret för att visa att batteriet håller på att laddas.

3. När laddningen är avslutad och batteriikonen blir fast och meddelandet "Fulladdad" visas, koppla ur adaptern från nätuttaget och från telefonen genom att trycka in de grå flikarna på båda sidorna av kontakten och dra ut denna.

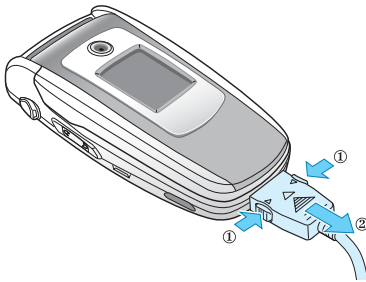


Indikator för svagt batteri

När batteriet är svagt och endast 5 minuter samtalstid återstår informeras du av batteriets sensor på följande sätt: en ikon för urladdat batteri blinkar (), du hör en varningssignal och ett meddelande upprepas regelbundet på teckenfönstret.


När batteriet blir så svagt att telefonen inte längre fungerar stängs telefonen av automatiskt.

Slå av eller på telefonen

För att slå på telefonen:

1. Öppna luckan.
2. Håll ner knappen  tills telefonen slås på.
3. Om telefonen frågar efter en PIN-kod, ange PIN-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**. För ytterligare information, se sida 161.

Telefonen söker efter ditt nätverk och aktuellt datum och tid visas på huvudfönstret och på det yttre fönstret. När den hittat nätverket kan du ringa eller ta emot ett samtal.

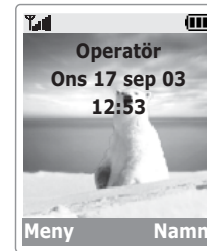



Obs! För att byta språk, använd menyalternativet **Språk (Meny 4.3)**. För ytterligare information, se sida 101.

För att stänga av telefonen:

Håll ner knappen  tills avstängningsanimationen visas.

Välja funktioner och alternativ

Din telefon erbjuder ett urval av funktioner med vilka du kan anpassa din telefon. Dessa funktioner är anordnade i menyer och undermenyer som du öppnar med de två programstyrda knapparna  och . Varje meny och undermeny låter dig visa och ändra inställningarna av en speciell funktion.

De programstyrda knapparnas funktioner varierar beroende på det aktuella sammanhanget. Bilderna eller ikonerna på teckenfönstrets nedersta rad ovanför knapparna anger deras aktuella funktion.



Exempel:



Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att komma åt menyfunktionerna.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att öppna funktionen Telefonbok.

För att visa olika funktioner/alternativ och att välja den som önskas:


1. Tryck på motsvarande programstyrd knapp.	
2. För att...	Tryck på...
välj: <ul style="list-style-type: none">• funktionen som visas• alternativet som markerats	den programstyrda knappen Välj .
visa nästa funktion eller markera nästa alternativ i en lista	knappen Ner.
gå tillbaka till föregående funktion eller alternativ i en lista	knappen Upp.
gå tillbaka upp en nivå i strukturen	 (eller den programstyrda knappen Tillb.) eller knappen C .
gå tillbaka till viloläget	knappen  .

I vissa funktioner uppmanas du att mata in ett lösenord eller en PIN-kod. Ange koden som krävs och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

Använda sifferknappsatsen


När vilolägeskärmen visas, knappa in riktnumret och telefonnumret och tryck på knappen .

Obs! Om du ställt menyalternativet **Återuppringning (Meny 4.5)** till **På**, slås numret automatiskt om upp till tio gånger om den person du ringer till inte svarar eller om det är upptaget. För ytterligare information, se sida 105.

Korrigerar numret

För att radera...	Tryck på...
den sista siffran som visas	knappen C .
en annan siffra i numret	vänster eller höger knapp tills markören () ställer sig omedelbart till höger om numret som ska raderas och tryck på knappen C . Du kan även mata in en siffra som saknas genom att bara trycka på motsvarande knapp.
alla siffror visas	knappen C och håll ner den under minst en sekund.

Ringa ett utlandssamtal

1. Tryck och håll ner knappen **0** för det internationella prefixet. Tecknet + visas.
2. Mata in landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck på knappen .

Ringa ett samtal från telefonboken


Du kan lagra namn och telefonnummer som du ofta ringer i SIM-kortets och telefonens minne, som tillsammans kallas för telefonboken. Du behöver då inte komma ihåg alla dina nummer; markera bara det önskade namnet för att ringa upp det tilldelade numret.

För ytterligare information om hur telefonboken fungerar, se sida 53.




Använda samtalslistorna

Telefonen lagrar kronologiskt upp till 20 uppringda, mottagna eller missade samtal. Det senaste samtalet sparas på den första platsen.

För att ringa upp ett av dessa nummer:

1. Tryck på knappen  i viloläget för att öppna samtalslistan.
2. Använd knapparna Upp och Ner för att bläddra fram listan tills det önskade numret markeras.

Samtalslistorna visas med följande ikoner:

- : Ringda samtal
- : Mottagna samtal
- : Missade samtal

3. För att ringa upp numret, tryck på knappen .


För att visa varje samtal, se "Samtalslista" på sida 90.

Visa missade samtal


Om du har ett abonnemang med funktionen Nummer presentation (CLI) och du inte kan svara på ett samtal av någon orsak, kan du få veta vem som ringde upp dig så att du sedan kan ringa tillbaka till personen.

Antalet missade samtal visas i vilolägeskärmen omedelbart efter att samtalet missats.

För att omedelbart visa missade samtal:

1. Om luckan är stängd, öppna den.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Missade**.
Listan över missade samtal visas.
3. Om nödvändigt, bläddra till numret som du önskar genom att trycka på knappen Upp eller Ner.
4. För att ringa upp numret, tryck på knappen .


För att använda alternativen för missade samtal, se "Missade samtal" på sida 90.

Obs! För att radera textmeddelandet angående missat samtal på teckenfönstret, tryck på knappen . När du även har nya röstmeddelanden, SMS eller multimediameddelanden ändras funktionen av den högra programstyrda knappen i följande ordning: **Missade, Koppla, Visa, CB** och **Namn**.

Snabbuppringning från telefonboken

När du har lagrat nummer i telefonboken kan du ringa ett nummer genom att bara trycka på en eller två knappar. För ytterligare information, se sida 57.


Avsluta ett samtal

När du har avslutat ditt samtal, tryck snabbt på knappen  eller stäng luckan.

Besvara ett samtal


När någon ringer dig ringer telefonen och visar animationen för inkommande samtal.

Om den som ringer upp kan identifieras visas dennes telefonnummer eller namn om det finns lagrat i din telefonbok.

För att svara på ett samtal, öppna luckan. Om den redan är öppen, tryck på knappen  eller den programstyrda knappen **Svara**.

Obs! Du kan besvara ett samtal medan du använder telefonboken eller menyfunktionerna. Den aktuella åtgärden stoppas.

Avvisa ett samtal

För att avvisa ett inkommande samtal, tryck på knappen  eller den programstyrda knappen **Avvisa**.

Om alternativet **Sidoknapp** är inställt på **Avvisa** kan du hålla in en av volymknapparna på vänster sida om telefonen för att avvisa ett inkommande samtal, se sida 105.

Justera volymen

Under samtalet, om du önskar justera hörlurens volym, använd volymknapparna på telefonens vänstra sida.

När du hör ett ljud, t.ex. en rington, kan du också justera hörlursvolymen. Men den är inte fast.

Tryck på knappen **▲** för att öka ljudnivån och på knappen **▼** för att sänka nivån.



I viloläget med luckan öppen, kan du justera knappvolymen med hjälp av knapparna **▲** och **▼**.

Obs! När ett samtal kommer in, kan du avvisa samtalet eller tysta ner ringsignalen genom att trycka och hålla ner en av volymknapparna beroende på din inställning av menyalternativet **Sidoknapp (Meny 4.6)**. För ytterligare information, se sida 105.

Åtkomstalternativ under ett samtal


Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du kan använda under ett samtal.

Stänga av mikrofonen (Mikrofon av)

Du kan tillfälligt stänga av telefonens mikrofon så att den andra personen inte kan höra dig.

Exempel: Du vill säga något till en annan person i rummet, men vill inte att personen som du talar med ska höra dig.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. När **Mikrofon av** markerats, tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Ikonen Mikrofon av () visas på teckenfönstrets nedre rad och din samtalspartner kan inte längre höra dig.

För att slå på mikrofonen igen:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. När **Mikrofon på** markerats, tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Ikonen Mikrofon av försvinner och din samtalspartner kan höra dig.

Inga knapptoner/Knapptoner

Du kan slå på eller av knapptonerna under ett samtal. När alternativet **Ej knappton** markeras sänder inte din telefon några knapptoner. Det gör att du kan trycka på knappar utan att det hörs några knapptoner under ett samtal.


För att kommunicera med telefonsvarare eller datorstyrd system ska alternativet **Knapptoner** markeras.

Parkera ett samtal

Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill. Du kan ringa ett annat samtal medan du har ett samtal igång, om ditt nät stöder denna tjänst. Det ena av de båda samtalerna är aktivt och det andra är parkerat och du kan växla mellan samtalerna.

För att parkera ett samtal trycker du på den programstyrda knappen **Parkera**. Du kan återaktivera samtalet när du vill genom att trycka på den programstyrda knappen **Återta**.

För att ringa ett samtal medan du har ett annat pågående samtal:

1. Mata in telefonnumret du vill ringa upp eller slå upp det i telefonboken.
2. Tryck på knappen  för att ringa det andra samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.


Eller:

1. Parkera det aktuella samtalet genom att trycka på den programstyrda knappen **Parkera**.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.

För att växla mellan två samtal, tryck bara på knappen **Växla**.

Det aktuella samtalet parkeras och det parkerade samtalet återtas, så att du kan fortsätta samtala med den andra parten.


För att avsluta det parkerade samtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Avsluta parkerat samtal**.


När du är klar avslutar du varje samtal på vanligt sätt genom att trycka på knappen .

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal medan du har ett pågående samtal, om ditt nät stöder denna tjänst och om du har aktiverat alternativet **Samtal väntar** (se sida 127). En samtal väntar-signal upplyser dig om inkommande samtal.

För att svara på ett samtal medan du har ett annat pågående samtal:

1. Tryck på knappen  för att besvara det inkommande samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. För att växla mellan två samtal, tryck på den programstyrda knappen **Växla**.
3. För att avsluta det parkerade samtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Avsluta parkerat samtal**.

För att avsluta det aktuella samtalet, tryck på knappen . Det parkerade samtalet kommer automatiskt att återkopplas till dig.

Överföra ett samtal

Du kan föra över det aktuella samtalet till det parkerade samtalet, om ditt nät stöder denna tjänst, så att samtalsparterna kan tala med varandra. Du är fränkopplad från båda två.

1. Under ett samtal, svara eller ring ett samtal på normalt sätt och tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att välja alternativet **Överföra** och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

De två personerna är anslutna till varandra.

Söka efter ett nummer i telefonboken

Du kan söka efter ett nummer i din telefonbok under ett samtal.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Om nödvändigt, tryck på knappen Upp eller Ner för att markera alternativet **Telefonbok**. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

3. Markera alternativet **Sök namn** och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Telefonbokens poster visas i en lista.

4. Skriv in de första bokstäverna i namnet som du vill hitta.

Posterna i telefonboken är listade med början på den första post som matchar det du skrivit in.

Obs! Du kan också bläddra igenom telefonboken från början genom att trycka på knappen Upp eller Ner.

5. För att visa den markerade posten, tryck på den programstyrda knappen **OK**.

För ytterligare information om hur telefonboken fungerar, se sida 53.

Använda meddelandetjänsten

Du kan läsa eller skriva ett nytt meddelande under ett samtal.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera alternativet **Meddelande**. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

3. För att läsa ett meddelande som tagits emot, markera alternativet **Inkomna** och bläddra därefter till meddelandet som du önskar läsa.

För att skriva ett nytt meddelande, markera alternativet **Nytt meddelande**.

4. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

För ytterligare information om SMS-funktionen, se sida 66.

Ringa ett gruppsamtal

Ett gruppsamtal är en nättjänst som gör att upp till sex personer kan delta samtidigt i ett gruppsamtal eller konferenssamtal. Kontakta din operatör för mer information.

Skapa gruppsamtal

1. Ring upp den första deltagaren på vanligt sätt.
2. Ring upp den andra deltagaren på vanligt sätt. Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. För att föra samman den första deltagaren till gruppsamtalet, tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Koppla samman**. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
4. För att lägga till en ny person till gruppsamtalet, ring upp personen på vanligt sätt. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Koppla samman**. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Du kan lägga till inkommande deltagare genom att besvara samtalet och välja alternativet **Koppla samman**. Upprepa efter behov.


Ett andra samtal under ett gruppsamtal

För att besvara eller ringa ett samtal medan du har ett annat pågående gruppsamtal:

1. För att parkera ett gruppsamtal, tryck på den programstyrda knappen **Parkera**.
2. Besvara eller ring ett samtal på vanligt sätt.
3. Du kan återaktivera det parkerade gruppsamtalet genom att trycka på den programstyrda knappen **Återta**.

För att avsluta ett parkerat gruppsamtal, tryck på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Avsluta parkerat samtal för**.

För att svara på ett inkommande samtal när du har det pågående gruppsamtalet och det parkerade samtalet:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Svara**.
2. Välj alternativet **Avsluta parkerat samtal** för att avsluta det parkerade samtalet.
Eller, välj alternativet **Avsluta aktuellt samtal** för att avsluta det pågående samtalet.
3. Svara på det nya samtalet genom att trycka på knappen .

Tala privat med en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Dela**. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera en deltagare och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Nu kan du tala enskilt med den personen. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra.


3. För att gå tillbaka till gruppsamtalet, tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Koppla samman**.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Samtliga deltagare i gruppsamtalet kan nu höra varandra.

Koppla bort en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Ta bort**.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera en deltagare och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Samtalet med denna deltagare avslutas, men du kan fortsätta att tala med de övriga deltagarna.

3. Avsluta gruppsamtalet genom att stänga luckan eller att trycka på knappen  [Ⓢ].

Använda handsfree

Med en portabel handsfree kan du ringa upp eller svara på ett samtal utan att hålla i telefonen.

När du ansluter den portabla handsfreen till uttaget på telefonens vänstra sida kommer knappen på handsfreen att fungera på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet	knappen två gånger i viloläget.
svara på ett samtal	och håll ner knappen när du tar emot samtalet.
avsluta ett samtal	och håll ner knappen när du avslutat samtalet.

Skriva in text

Många gånger medan du använder din telefon kan du behöva mata in text, som till exempel när du ska spara ett namn i telefonboken, skriva ett nytt meddelande, skapa din personliga välkomsthälsning eller schemalägga händelser i din kalender.

Du har tillgång till följande textinmatningslägen:

- **T9-läge***

I det här läget kan du skriva in ord genom att endast trycka på en knapp per bokstav. Varje knapp på knappsatsen har mer än en bokstav – när du trycker på knappen **5** kan J, K eller L visas. T9-läget jämför automatiskt dina knappslag med en intern ordbok för att fastställa det korrekta ordet, detta kräver mindre knappslag än det traditionella ABC-läget.

- **ABC-läge**


I det här läget kan du skriva bokstäver genom att trycka på knappen med rätt bokstav en, två, tre eller fyra gånger tills bokstaven visas.

- **Nummerläge**

Detta läge låter dig mata in siffror.

- **Symbolläge**


I det här läget kan du skriva in specialtecken.

*  är ett registrerat varumärke för Tegic Communications, Inc. och är licenserat i USA under patenten 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Ändra textinmatningsläget

När du är i ett fält där tecken kan krivas in kommer du att se inmatningsindikatorn nederst i teckenfönstret.

Exempel: Mata in ett namn i telefonboken

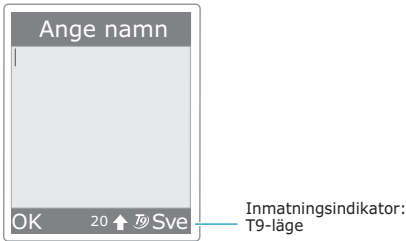

För att ändra till ett annat inmatningsläge:

1. Tryck på den högra programstyrda knappen som anger det aktuella inmatningsläge.
2. Bläddra fram till läget som du önskar använda genom att trycka på knappen Upp eller Ner.

Alternativet **Välj språk** låter dig ändra inmatningens språk.

Du kan använda alternativet **Lägg till ord** för att lägga till nya ord i T9-ordboken. Se sida 42.

Obs! Om du vill lämna menyn utan att ändra läget, tryck på den programstyrda knappen eller knappen .

3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att bekräfta det markerade inmatningsläget.

Snabbändring av textinmatningsläget

För att växla mellan...	Tryck och håll ner...
Nummer och föregående läge	knappen # .
Symbol och föregående läge	knappen * .
ABC- och T9-läge	höger programstyrd knapp.

Använda T9-läget

För att skriva ett ord in T9-läget:

1. Börja att skriva in ett ord genom att trycka ner knapparna **2** till **9**. Tryck på varje knapp bara en gång för varje bokstav.

Exempel: För att skriva "hej" i T9-läget, tryck på knapparna **4**, **3**, och **5**.

Ordet som du håller på att skriva visas i teckenfönstret. Det kan ändras för varje knapp som du trycker in.

2. Skriv in hela ordet innan du redigerar eller raderar något knappedslag.
3. Om ordet är korrekt, börja att skriva in nästa ord. Annars, tryck på knappen **0** flera gånger för att visa alternativa ordval för knapparna som du har tryckt in.

Exempel: Både "ge" och "id" har sekvensen **4** och **3**. Telefonen visar det mest använda alternativet först.

4. För att mata in ett mellanslag mellan varje ord, tryck på knappen # .
5. Forstått att skriva in nästa ord.

Om **Stava** kommer upp ovanför vänster programstyrd knapp medan du skriver in texten, finns inte ordet i T9-ordboken. Om du vill skriva ord som inte finns i T9-läget, ändra textinmatningsläget till ABC-läget eller gör så här.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Stava** och tryck på höger programstyrd knapp och välj alternativet **Lägg till ord**.
2. Ange det önskad ordet med hjälp av ABC-läget (se sida 43) och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
Ordet sparas i T9-ordboken och förs in i inmatningsfältet.
3. Fortsätt att mata in andra ord i T9-läget.

Ändra stilkast

För att ändra skiftläge för nästa bokstav(äver) som du skriver, tryck på knappen *****. Det finns tre alternativ:

- Gemener (ingen indikator)
- Börja med versal (⇧)
- Versaler (⇧ ⇧)

Inmatning av ett mellanslag

För att mata in ett mellanslag mellan ord, tryck på knappen **#**.

Ange ett nummer direkt

För att ange ett nummer, tryck och håll ner nummerknappen.

Bläddring

För att flytta markören till vänster eller till höger genom texten, tryck på vänster eller höger knapp.

Radering av bokstäver och ord

För att radera bokstaven till vänster om markören, tryck på knappen **C**. För att radera alla bokstäver på teckenfönstret, tryck och håll ner knappen **C**.

Gå tillbaka till föregående skärm.

När textinmatningsfältet raderats, tryck och håll ner knappen **C** för att gå tillbaka till föregående skärm.

Använda ABC-läget

När du skriver i ABC-läget, tryck på knappen som är markerad med den önskade bokstaven.

- En gång för den första bokstaven
- Två gånger för den andra bokstaven
- Och så vidare

Exempel: För att visa bokstaven "C", tryck snabbt på knappen **2** tre gånger. För att visa bokstaven "K", tryck snabbt på knappen **5** två gånger.

Obs! Markören flyttas åt höger när du trycker på en annan knapp. När du skriver in samma bokstav två gånger eller en annan bokstav på samma knapp, tryck bara på högerknappen eller vänta några sekunder så flyttas markören automatiskt åt höger och matar sedan in nästa bokstav.

Gå till tabellen för ytterligare information om tillgängliga tecken. Tecknen kan vara annorlunda beroende på inmatningsspråk. Du kan välja språket genom att ställa in ett av de följande alternativen:

- **Välj språk**; se sida 40
- **Inmatningsspråk (Meny 4.3.2)**; se sida 101

Lista över tillgängliga tecken

Knapp	Tecken i den ordning de visas
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C Ä Å 2
3	D E F É 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O Ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Versaler på Svenska)

Ändra stilkast

För att ändra skiftläge för nästa bokstav(äver) som du skriver, tryck på knappen *. Det finns tre alternativ:

- Liten Bokstav (ingen indikator)
- Börja med versal (⇧)
- Versaler (⇧⇧)

Inmatning av ett mellanslag

För att mata in ett mellanslag mellan ord, tryck på knappen #.

Ange ett nummer direkt

För att ange ett nummer, tryck och håll ner nummerknappen.

Bläddring

För att flytta markören till vänster eller till höger genom texten, tryck på vänster eller höger knapp.

Radering av bokstäver och ord


För att radera bokstaven till vänster om markören, tryck på knappen C. För att radera alla bokstäver på teckenfönstret, tryck och håll ner knappen C.

Gå tillbaka till föregående skärm

När textinmatningsfältet är tomt, tryck och håll ner knappen C för att gå tillbaka till föregående skärm.

Använda symbolläget

Symbolläget låter dig skriva in olika symboler i din text.

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	knappen Upp eller Ner.
mata in en symbol	motsvarande sifferknapp.
gå tillbaka till det föregående textinmatningsläget	OK eller programstyrd knapp  .

Använda nummerläget

Nummerläget låter dig skriva in nummer i din text. Tryck på knapparna som motsvarar siffrorna som du vill mata in.

Använda menyerna

Telefonen har ett urval av funktioner med vilka du kan anpassa telefonen efter dina behov. Dessa funktioner är indelade i menyer och undermenyer.

Öppna en menyfunktion

Menyerna och undermenyerna kan öppnas genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** eller **Namn** i viloläget och sedan bläddra med navigeringsknapparna.

1. I viloläget trycker du på den programstyrda knappen **Meny** för att öppna huvudmenyn eller på **Namn** för att öppna menyn Telefonbok.
2. Bläddra igenom menyerna med hjälp av vänster eller höger knapp.
3. Sök efter undermenyn som du önskar användamed knappen Upp eller Ner.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att öppna undermenyn.
Om menyn som du har valt innehåller ytterligare undermenyer, upprepa steg 3 och 4.
5. Bläddra till alternativet som du önskar välja med knappen Upp eller Ner.
6. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att välja inställningen.

Obs! Du kan gå tillbaka till den föregående menynivån genom att trycka på den programstyrda knappen ↵.

Du kan också öppna menyerna och undermenyerna genom att snabbt skriva in motsvarande menynummer.

Exempel: För att öppna menyalternativet **Mobil svar**, tryck på den programstyrda knappen **Meny**, **1**, **3** i viloläget.

Lista över menyfunktioner

De olika menyerna låter dig kontrollera eller byta dina telefoninställningar. Den följande listan visar menystrukturen.

Numret som är tilldelat varje menyalternativ kanske inte matchar menynumret på telefonen. Detta beror på tjänsterna som stöds av ditt SIM-kort.

Menyn Telefonbok

1. Telefonbok (se sida 53)

- 1.1 Sök namn
- 1.2 Lägg till post
- 1.3 Visa snabblista
- 1.4 Kopiera alla till telefon
- 1.5 Sänd via infraröd
- 1.6 Radera alla

2. Hantering (se sida 63)

- 2.1 Ställ in eget nummer
- 2.2 Grupper
- 2.3 Minnesstatus

3. Infonummer (se sida 65)

- 3.1 Tjänstekatalog

Huvudmeny

1. Meddelanden (se sida 66)

- 1.1 Textmeddelande
 - 1.1.1 Inkomna SMS
 - 1.1.2 Nytt meddelande
 - 1.1.3 Utgående SMS
 - 1.1.4 Radera alla
- 1.2 Bildmeddelande
 - 1.2.1 Inkomna Bildmeddelanden
 - 1.2.2 Nytt Bildmeddelande
 - 1.2.3 Utgående Bildmeddelanden
 - 1.2.4 Utkast
 - 1.2.5 Minmapp
 - 1.2.6 Radera alla
- 1.3 Mobilsvar
 - 1.3.1 Koppla till mobilsvar
 - 1.3.2 Centralnummer
- 1.4 Förinställda meddelanden
- 1.5 Broadcast
 - 1.5.1 Läsa
 - 1.5.2 Ta emot
 - 1.5.3 Kanal
 - 1.5.4 Språk
- 1.6 Profiler
 - 1.6.1 Textmeddelande
 - 1.6.2 Bildmeddelande
- 1.7 Minnesstatus
 - 1.7.1 Textmeddelande
 - 1.7.2 Bildmeddelande

2. Samtalslista (se sida 90)

- 2.1 Missade samtal
- 2.2 Mottagna samtal
- 2.3 Ringda samtal
- 2.4 Radera alla

2. Samtalslista (fortsättning)

- 2.5 Samtalstid
 - 2.5.1 Senaste samtalet
 - 2.5.2 Totalt ringt
 - 2.5.3 Totalt ingående
 - 2.5.4 Nollställ timers
- 2.6 Samtalskostnader*
 - 2.6.1 Samtalskostnad
 - 2.6.2 Total kostnad
 - 2.6.3 Maxkostnad
 - 2.6.4 Nollställ räknare
 - 2.6.5 Ange maxkostnad
 - 2.6.6 Debiteringstariff

3. Ljudinställningar (se sida 94)

- 3.1 Inkommande samtal
 - 3.1.1 Standardmelodier
 - 3.1.2 Mina ljud
 - 3.1.3 Ringvolym
 - 3.1.4 Larmtyp
- 3.2 Meddelanden
 - 3.2.1 Textmeddelande
 - 3.2.2 Bildmeddelande
- 3.3 Påslagningston
- 3.4 Anslutningston
- 3.5 Knappljud
- 3.6 Minutpåminnare
- 3.7 Tystläge

4. Telefoninställningar (se sida 98)

- 4.1 Välkomsttext
- 4.2 Display
 - 4.2.1 Bakgrundsbild
 - 4.2.2 Färgtema
 - 4.2.3 Bakgrundsljus
 - 4.2.4 Kontrast
 - 4.2.5 Yttre display

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

4. Telefoninställningar *(fortsättning)*

- 4.3 Språk
 - 4.3.1 Menyspråk
 - 4.3.2 Inmatningsspråk
- 4.4 Säkerhet
 - 4.4.1 PIN-kontroll
 - 4.4.2 Ändra PIN-kod
 - 4.4.3 Telefonlås
 - 4.4.2 Ändra lösenord
 - 4.4.5 Privat
 - 4.4.6 SIM-lås
 - 4.4.7 FDN-läge*
 - 4.4.8 Ändra PIN2*
- 4.5 Återuppringning
- 4.6 Sidoknapp
- 4.7 Fax-läge
- 4.8 Infraröd aktivering
- 4.9 Grundinställning
 - 4.9.1 Ljudinställning
 - 4.9.2 Telefoninställning
 - 4.9.3 Återställning alla inställningar

5. Planering *(se sida 108)*

- 5.1 Nytt memo
- 5.2 Kalender
- 5.3 Prioritetslista
- 5.4 Klocka
 - 5.4.1 Ange tiden
 - 5.4.2 Ange datum
 - 5.4.3 Ställ in världstid
 - 5.4.4 Ställ in format
- 5.5 Larm
- 5.6 Kalkylator
- 5.7 Omvandlingar
 - 5.7.1 Valuta
 - 5.7.2 Längd
 - 5.7.3 Vikt
 - 5.7.4 Volym
 - 5.7.5 Yta
 - 5.7.6 Temperatur

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

5. Planering *(fortsättning)*

- 5.8 Timer
- 5.9 Stoppur

6. Nätverkstjänster *(se sida 122)*

- 6.1 Vidarekoppling
 - 6.1.1 Alltid vidare
 - 6.1.2 Upptaget
 - 6.1.3 Inget svar
 - 6.1.4 Otillgänglig
 - 6.1.5 Avbryt alla
- 6.2 Samtalsspärrar
 - 6.2.1 Alla utgående
 - 6.2.2 Utlandssamtal
 - 6.2.3 Utlandssamtal ej hemlandet
 - 6.2.4 Alla inkommande
 - 6.2.5 Inkommande utomlands
 - 6.2.6 Avbryt alla
 - 6.2.7 Ändra lösenord samtalsspärrar
- 6.3 Samtal väntar
- 6.4 Nätverksval
- 6.5 Dölj ID
- 6.6 Aktiv linje*

7. Nöjen *(se sida 130)*

- 7.1 WAP Browser**
 - 7.1.1 Hem
 - 7.1.2 Bokmärke
 - 7.1.3 Gå till URL
 - 7.1.4 Töm cache
 - 7.1.5 Profil inställning
 - 7.1.6 Aktuell inställning
 - 7.1.7 Push-meddelanden

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

** Kanske inte visas eller stöds av din operatör.

7. Nöjen (fortsättning)

- 7.2 Media
 - 7.2.1 Foton
 - 7.2.2 Bilder
 - 7.2.3 Ljud
 - 7.2.4 Radera alla
 - 7.2.5 Minnesstatus
- 7.3 JAVA world
 - 7.3.1 Hämtningar
 - 7.3.2 DNS-inställning
 - 7.3.3 Minnesstatus
- 7.4 Spel
 - 7.4.1 Honey ball
 - 7.4.2 Go! Hamster
 - 7.4.3 Bowling

8. Kamera (se sida 148)

- 8.1 Tag Foto
- 8.2 Mina foton
- 8.3 Mina album
- 8.4 Radera alla
- 8.5 Inställningar
- 8.6 Minnesstatus

9. SIM-AT meny*

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Menyn Telefonbok


Telefonboken erbjuder följande funktioner:

- **Telefonbok:** låter dig hitta, skapa eller ställa in snabbuppringningsfunktionen och hantera telefonboksposter.
- **Hantering:** låter dig skapa eller att ta bort ditt eget nummer, ställa in anropargrupper och kontrollera minnesstatus.
- **Infonummer:** låter dig använda tjänsteregistret beroende på ditt SIM-kort.

Sök namn (Telefonbok 1.1)

Gör på följande sätt för att söka efter ett nummer i telefonboken.

1. Skriv in en bokstav(äver) i namnet som du vill hitta.
Posterna i telefonboken listas upp med den post som matchar det du skrivit in markerad.
2. Om nödvändigt, tryck på knappen Upp eller Ner för att bläddra fram till den önskade posten.
3. När du har hittat den önskade posten, tryck på den programstyrda knappen **Ok**.

4. För att...	Tryck på...
ringa upp numret som visas	knappen  .
ändra telefonbokens poster	den programstyrda knappen Val . För ytterligare information, se sida 54.

Ändra telefonminnets poster

Bläddra fram till kategorin som du önskar redigera genom att trycka på vänster eller höger knapp. Följande kategorier är tillgängliga och du kan redigera informationen för varje kategori genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Kategori	Sedan
Mobil Hem Kontor Fax Annat	Välj ett av följande alternativ. För ytterligare information om alternativen, gå till sida 55. Redigera nummer Ändra namn Sänd meddelande (visas om kategorin innehåller ett nummer) Kopiera (visas om kategorin innehåller ett nummer) Sänd via infraröd (visas om kategorin innehåller ett nummer) Radera post
E-post	Ange eller redigera e-postadressen.
Grupp	Ställ in en av profilerna eller ingen profil.
Tecken	Ställ in en av bilderna eller ingen bild.
Melodi	Ställ in en av melodierna eller ingen.

Ändra SIM-minnets poster

För att ändra informationen i SIM-minnets post, tryck på den programstyrda knappen **Val**.

Följande alternativ är tillgängliga:

Redigera nummer

Detta alternativ låter dig ändra numret. Du kan också lägga till ett nytt nummer om inget har lagrats för den markerade kategorin.

Ändra namn

Detta alternativ låter dig byta postens namn.

För att radera det gamla namnet, tryck på knappen **C**. För ytterligare information om hur du skriver in ett tecken, se sida 39.

Sänd meddelande

Detta alternativ låter dig sända ett meddelande till numret. För ytterligare information om hur du sänder ett meddelande, se sida 69.

Kopiera

Detta alternativ låter dig kopiera den valda posten från telefonminnet till SMS-kortet och tvärtom.

Sänd via infraröd

Detta alternativ låter dig kopiera posten från din telefon till någon annan utrustning som har IrDA-port via infraröd.

Radera post

Detta alternativ låter dig radera posten från din telefonbok. För att bekräfta raderingen, tryck på den programstyrda knappen **Ja**. I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Nej**.

Lägg till post *(Telefonbok 1.2)*

Du kan lagra telefonnummer och deras tillhörande namn i minnet på SIM-kortet. Utöver detta kan du lagra upp till 1 000 namn i telefonminnet och varje namn kan tilldelas upp till fem nummer.

1. Ange numret som du vill spara.

Obs!

- Om du gör något fel när du skriver in ett nummer korrigerar du det med hjälp av knappen **C**. För ytterligare information, se sida 26.
- Om du vill mata in en uppringningspaus för speciella telefontjänster, som t.ex. bank på telefon, håll ner knappen **✕**. "P" visas för att ange pausen.

2. När du är säker på att numret är korrekt, tryck på den programstyrda knappen **Spara**.

3. Välj minnet där numret ska lagras, antingen **Telefon** eller **SIM** och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.



Obs! Om du byter telefon kommer de nummer som lagrats på ditt SIM-kort att automatiskt finnas tillgängliga på din nya telefon. De nummer som lagrats i telefonminnet måste dock lagras om på nytt.

4. Om du valt **SIM** i steg 3, gå till steg 5.

Om du valt **Telefon** i steg 3, välj en nummertyp med hjälp av uppåt- och neråtknappen och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

5. Skriva in det tilldelade namnet.

För information om hur du skriver in tecken, se sida 39.

6. När du är nöjd, tryck på den programstyrda knappen **OK**.
7. Om du valt **Telefon** i steg 3, gå till steg 8.
Om du valt **SIM** i steg 3, ange platsnumret och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
8. Om du vill ändra posten, använd alternativen.
För information om hur du gör detta, se sida 54.
Om du vill gå tillbaka till viloläget, tryck på den högra programstyrda knappen  eller knappen .

Lagra ett nummer i viloläget

Så snart du börjar skriva in ett nummer visas **Spara** ovanför den vänstra programstyrda knappen så att du kan lagra numret i telefonboken.

Fortsätt proceduren från steg 1 på sida 56 för att lagra numret.



Visa snabblista *(Telefonbok 1.3)*

Du kan ställa in upp till åtta snabbuppringningsposter och sedan lätt ringa upp dem när du vill genom att bara trycka på motsvarande nummerknapp.



Ställa in snabbuppringningsposter

1. Tryck på knappen Upp eller Ner för att bläddra fram till en tom plats och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. När alternativet **Redigera nummer** markeras, tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Ange ett telefonnummer och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Eller,


För att hämta ett nummer från din telefonbok, tryck på den programstyrda knappen **Namn**. Välj en post från listan och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Tryck på den programstyrda knappen **OK** för att spara den.

4. När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen  ^① för att stänga funktionen.

Redigera snabbuppringningsposterna

1. Välj snabbuppringningsposten som du önskar redigera från listan och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Bläddra fram till följande menyalternativ genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
 - **Redigera nummer:** låter dig ändra numret.
 - **Ändra namn:** gör att du kan byta postens namn.
 - **Radera:** låter dig radera inställningen så att inget nummer tilldelas knappen.
3. När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen  ^① för att stänga funktionen.

Använda snabbuppringningsfunktionen


I viloläget, tryck på den nummerknapp, **2** till **9**, som tilldelats snabbuppringningsposten och tryck sedan på knappen . Du kan också trycka och hålla ner nummerknappen.

Obs! Knappen **1** är reserverad för servernumret till ditt mobilsvar.

Ringa upp ett nummer som lagrats på SIM-kortet



Så fort som du har sparat telefonnummer på ditt SIM-kort, kan du lätt ringa dem när det behövs.

För att ringa upp ett nummer som lagrats på SIM-kortet:

1. Mata in SIM-kortets platsnummer där numret som du vill ringa upp har lagrats.
2. Tryck på knappen **#**.
Teckenfönstret visar namnet och numret som lagrats på den platsen.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Slå nr.** eller på knappen .

Kopiera alla till telefon *(Telefonbok 1.4)*

Du kan kopiera alla nummer som lagras på ditt SIM-kort till telefonminnet.

1. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja**.
Numret kopieras till telefonminnet, markerad med typen **Mobil** som standard.
I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Nej**.
2. När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen  ^① för att stänga funktionen.

Sänd via infraröd (Telefonbok 1.5)

Via den infraröda kopplingen kan du sända dina telefonboksposter till en annan IrDA-kompatibel telefon och tvärtom.

Obs! Denna funktion är kanske inte tillgänglig beroende på din telefon.

Sända din telefonbok

1. Lägg IrDA-portarna på båda telefonerna i linje med varandra.
2. Öppna menyalternativet **Sänd via infraröd** i menyn **Telefonbok** och välj ett av följande alternativ och tryck på den programstyrda knappen **Välj**:


- **Alla:** låter dig sända alla poster, från den post du markerat till slutet på SIM-kortet och telefonlistan.
- **SIM:** låter dig sända alla poster, från den post du markerat till slutet på SIM-kortslistan.
- **Telefonposter:** låter dig sända alla poster, från den post du markerat till slutet på telefonlistan.

3. När du väljer **Alla** visar din telefon alla telefonbokens poster.

När du väljer **SIM** eller **Telefonposter** listas alla poster som lagrats på motsvarande minnesplats.

4. Bläddra fram till posten som du vill sända och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Din telefon börjar att sända posten(erna).

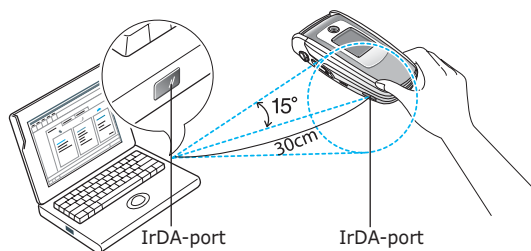

Ta emot en telefonbok från en annan telefon

1. Lägg IrDA-portarna på båda telefonerna i linje med varandra.
2. Öppna menyn **Infraröd aktivering (Meny 4.8)** och välj **På** för att aktivera porten.

3. När din telefon tar emot telefonboksdata från den andra telefonen:

Om den andra personen sänder dig en post visar din telefon namnet och telefonnumret och du kan ange om du vill spara den eller inte. Fortsätt till steg 4.

Om en person sänder dig posterna genom **Alla, SIM, Telefonposter** kan du välja en minnesplats, SIM-kortet eller telefonminnet. Fortsätt till steg 5.

4. Tryck på den programstyrda knappen **Spara** för att spara posten.

Du kan också radera posten genom att trycka på den programstyrda knappen **Avbryt**.

5. Tryck på den programstyrda knappen **SIM** eller **Telefon**.

Posterna sparas i det valda minnet.

Radera alla *(Telefonbok 1.6)*

Du kan radera enstaka telefonboksposter beroende på minnesplatsen, eller alla på en gång.



1. Bläddra fram till ett minne och bocka för det genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj**.
Genom att välja **Alla** bockas alla minnen för.
2. Om nödvändigt, upprepa steg 1 för att bocka för andra alternativ.
3. När du har bockat för så många som du vill, tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att radera alla poster i minnet/minnena. Ange telefonens lösenord och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken. För att ändra det, se sida 103.

I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Nej**.

Ställ in eget nummer *(Telefonbok 2.1)*



Du kan lagra ditt(dina) telefonnummer med ett namn:

1. Bläddra fram till en tom plats genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. När **Redigera nummer** markerats, tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Ange ditt nummer och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. För att tilldela ett namn, tryck på knappen Upp för att flytta till **Ändra namn** och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
5. Ange ett namn och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
6. När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen  för att stänga funktionen.

För att ta bort ett av dina nummer:

1. Välj posten som du önskar redigera från listan Eget nummer och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Bläddra fram till **Radera** genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
3. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att radera numret.

I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Nej**.

4. När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen  för att stänga funktionen.

Grupper *(Telefonbok 2.2)*



Du kan ändra inställningarna för de fem förinställda samtalsprofilerna.

1. Välj en profil genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Bläddra fram till ett inställningsalternativ genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Följande alternativ är tillgängliga:



- **Melodi:** gör att du kan välja en melodi som hörs när ett samtal kommer in från en medlem i profilen.
- **Ändra namn:** låter dig ändra namn på profilen. För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sida 39.
- **Visa bild:** visar bilden på skärmen när en medlem i profilen ringer.

3. Ändra inställningen och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att ändra andra alternativ.

När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen  för att stänga funktionen.

Minnesstatus *(Telefonbok 2.3)*


Du kan kontrollera hur många namn som finns lagrade på SIM-kortet och i telefonminnet.

När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen  för att stänga funktionen.

Tjänstekatalog *(Telefonbok 3.1)*

Obs! Denna funktion är kanske inte tillgänglig beroende på ditt SIM-kort.

visar listan över nummer i tjänsteregistret.

Om nödvändigt, bläddra fram till ett nummer genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på knappen  för att slå numret.

Meddelanden

Denna meny låter dig skapa, sända, läsa och spara textmeddelanden med Short Message Service (SMS: textmeddelande) och Enhanced Message Service (EMS: meddelande inklusive en enkel bild, animation eller melodi) och bildmeddelandetjänst (MMS: meddelande som stöder presentationen av olika medietyper som bilder i fullfärg och polyfoniska ringsignaler). Mobilsvär är också tillgängliga.


Obs! Denna funktion är endast tillgänglig om din operatörs nätverk stöder denna. Kontakta din operatör för mer information.

Textmeddelande *(Meny 1.1)*


Short message service (SMS) låter dig sända och ta emot korta textmeddelanden till och från andra GSM-mobiltelefoner. Dessutom stöder din telefon Enhanced Messaging Service (EMS) som ger dig möjlighet att skapa SMS med enkla bilder, melodier, animationer och stiliserad text som ger en ny dimension till enkla textmeddelanden.

För att sända meddelanden via telefon måste du erhålla numret till SMS-centralen från din operatör.



Ta emot ett nytt meddelande

När du tar emot ett nytt meddelande visar teckenfönstret ikonen () och ett textmeddelande som anger numret på meddelandet som visas på skärmen. Du hör även en signal, beroende på ljudinställningen för meddelande. För ytterligare information, se sida 95.

För att läsa meddelandet(ena) omedelbart, tryck på den programstyrda knappen **Visa**. Listan över meddelanden visas.

Obs! För att radera meddelandet om nytt meddelande på teckenfönstret, tryck på knappen . När du även har missade samtal, nya röstmeddelanden, SMS eller multimedia-meddelanden och flera samtal att ringa tillbaka ändras funktionen av den högra programstyrda knappen i följande ordning: **Missade, Koppla, Visa, CB** och **Namn**.




Hantera minne

Inkomna och utgående meddelanden delar på en viss mängd minne på din telefon eller på SIM-kortet. När meddelandets minne är fullt blinkar ikonen Nytt meddelande () och ett felmeddelande visas. (Det försvinner när du trycker på knappen , men det kommer tillbaka om du inte raderar gamla meddelanden). I detta fall kan du inte ta emot några nya meddelanden. Du måste radera ett eller flera gamla meddelanden för att frigöra minne och få plats för nya meddelanden med hjälp av alternativet **Radera** i Inkomna SMS eller Utgående SMS menyn eller alternativet **Radera alla**. För ytterligare information, se sida 72.



Inkomna SMS *(Meny 1.1.1)*

Din telefon tar emot inkommande meddelanden och sparar dem i inlådan. SMS-meddelanden sparas i vanliga fall på SIM-kortet, men om SIM-minnet är fullt kommer de inkommande meddelandena att sparas i telefonminnet.

När menyalternativet **Inkomna SMS** markerats visas listan över meddelanden med:

- sändarens telefonnummer eller namn om det lagrats i telefonboken.
- meddelandestatus;  för ett läst meddelande,  för ett meddelande som ska läsas  för ett ofullständigt meddelande.

För att visa ett meddelande, bläddra fram till det och tryck på den programstyrda knappen **Välj**. Skärmen visar:

- datum och tid då meddelandet togs emot.
- minnet där meddelandet lagrades,  för SIM-kortet eller  för telefonens minne.
- meddelandets innehåll.

Du kan bläddra fram till nästa eller föregående meddelande genom att trycka på vänster eller höger knapp.

För att bläddra igenom meddelandets innehåll, tryck på knappen Upp eller Ner. När du markerar ett element som innehåller en melodi spelas melodin upp.

Du kan välja följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Radera: låter dig radera meddelandet.

Textsvar: låter dig svara genom att sända ett meddelande.

Ring tillbaka: låter dig ringa upp avsändaren.

Kopiera nummer: låter dig sända ett meddelande till numret eller klistra in numret i telefonboken.

Sänd: låter dig sända meddelandet till en annan person.

Redigera: låter dig redigera meddelandet.

Hämta media: du kan spara media, (förutom de förinställda EMS-animationerna och ljuden) från meddelandet in i Media-Box. Du kan använda dessa föremål när du skriver ett meddelande. För ytterligare information, se sida 69.

Överför: låter dig överföra meddelandet från ditt SIM-kort till telefonens minne.

Nytt meddelande *(Meny 1.1.2)*

Med hjälp av denna menyn kan du skriva meddelanden som innehåller text, bilder och melodier.

1. Skapa ett meddelande.

På teckenfönstrets första rad kan du se antalet återstående tecken som du kan mata in, antalet i det aktuella meddelandet och det högsta antalet meddelande som du kan skapa samt teckensnittet som du ställt in i alternativet **Text**.

Obs! För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sida 39.

2. Medan du matar in ditt meddelande, tryck på den programstyrda knappen **Val** för att använda följande alternativ.

• **Sänd:** låter dig sända meddelandet. Se nästa steg.

• **Text:** låter dig formatera texten. De följande textattributen kan kombineras hur som helst.

Textstorlek: Liten/Mellan/Stor

Textfunktion: Normal/Understrykt/
Genomstrykning

Fet: På/Av

Kursiv: På/Av

Textplacering: Vänster/Centrerad/Höger

• **Lägg till multimedia:** låter dig lägga till bilder, animationer och/eller melodier till meddelandet. Välj en kategori: **Lägg till bild**, **Lägg till animation** eller **Lägg till melodi**. Du kan sedan välja ett förinställt objekt eller ett objekt som du har tagit emot från en annan källa eller lagrat i Media-Box. Se sida 137.

- **Förinställda meddelanden:** låter dig lägga till ett förinställt meddelande till din text. Välj ett av de nio förinställda meddelandena genom menyalternativet **Förinställda meddelanden (Meny 1.4)**. Se sida 84.
- **Spara meddelande:** låter dig spara meddelandet för att sända det senare. Du kan läsa meddelandet i Utlådan.

3. När du har skrivit in meddelandet, välj **Sänd** från alternativen.

4. Mata in ett destinationsnummer på adressskärmen.

Du kan söka efter ett nummer i telefonboken genom att trycka på den programstyrda knappen **Namn**.

Obs! För att radera ett tecken eller hela inmatningen, tryck en gång eller håll ner knappen **C**. När du skrivit in raderats, tryck och håll ner knappen **C** för att gå tillbaka till föregående skärm.

För att sända ett meddelande till upp till 5 olika destinationer, tryck på den programstyrda knappen **Lägg till** och upprepa steg 4.

5. När du är klar med att mata in numren, tryck på den programstyrda knappen **OK**.

6. Om skärmen Ange center visas, ange servicenumret och tryck på den programstyrda knappen **OK**.



Du kan lagra SMS-servicecentrumret. För ytterligare information, se sida 86.

Obs! När meddelandet inte går att sända, tryck på den programstyrda knappen **Försök** för att försöka sända igen. Eller tryck på den programstyrda knappen **Nej** och **Spara** för att spara meddelandet eller avsluta menyn genom att trycka på den programstyrda knappen **Nej**.





Utgående SMS *(Meny 1.1.3)*

Utlådan lagrar alla meddelanden som du redan sänt eller bara sparat utan att sända.

När du väljer menyalternativet **Utgående SMS** visas listan över meddelanden som du sänt eller sparat med:

- sändarens telefonnummer eller namn om det lagrats i telefonboken.
- meddelandestatus,  för ett läst meddelande,  för ett meddelande som ska sändas.

För att visa ett meddelande, bläddra fram till det och tryck på den programstyrda knappen **Välj**. Skärmen visar:

- meddelandestatus,  för ett läst meddelande,  för ett meddelande som ska sändas.
- minnet där meddelandet lagrades,  för SIM-kortet eller  för telefonminnet.
- meddelandets innehåll.

Du kan bläddra fram till nästa eller föregående meddelande genom att trycka på vänster eller höger knapp.

För att bläddra igenom meddelandet, tryck på knappen Upp eller Ner.

Du kan välja följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Radera: låter dig radera meddelandet.

Kopiera nummer: låter dig sända ett meddelande till numret eller klistra in numret i telefonboken.

Sänd: låter dig sända meddelandet till en annan person.

Redigera: låter dig redigera meddelandet.

Överför: låter dig överföra meddelandet från ditt SIM-kort till telefonens minne eller tvärtom.

Radera alla (Meny 1.1.4)

Du kan radera alla meddelanden som lagrats på SIM-kortet och i telefonminnet i denna meny.

1. Bläddra fram till en meddelandelåda och bocka för den genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj**.
Genom att välja **Alla** bockas alla meddelandelådor för.
2. Upprepa steg 1 för att bocka för en annan låda om det behövs.
3. När du har bockat för så många som du vill, tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att radera alla meddelanden i lådan(orna).
I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Nej**.



Bildmeddelande (Meny 1.2)

Multimedia Message Service (MMS) är en meddelandetjänst som i stort liknar Short Message Service (SMS). Den tillhandahåller asynkron leverans av personliga bildmeddelanden mellan telefon och telefon, telefon och e-post och telefon och Internet (via URL).

Utöver det bekanta textinnehållet i textmeddelanden kan bildmeddelanden innehålla bilder, grafik, röst och ljud.


Vid användning av MMS-funktionen kan din telefon ta emot och skicka bildmeddelanden. Denna funktion är endast tillgänglig om din operatör stöder den. Endast telefoner som erbjuder bildmeddelande-funktioner kan erhålla och visa bildmeddelanden.





Ta emot ett nytt meddelande

När du tar emot ett meddelande visas ikonen för Ta emot () i teckenfönstret. När du tagit emot ett nytt meddelande, visar teckenfönstret ikonen Nytt meddelande () och ett textmeddelande som anger numret på meddelandet som visas på skärmen. Du hör även en signal, beroende på ljudinställningen för meddelande. För ytterligare information, se sida 95.



För att läsa meddelandet(ena) i viloläget, tryck på den programstyrda knappen **Visa**. Därefter ser du listan i Inlådan. Om du markerar ett meddelande kan du läsa det.

Obs!

- När du ställer in **Mottagning medd** (se sidan 87) på **Automatiskt**, kan du inte gå in i menyn **Hämtningar (Meny 7.3.1)** och inte heller få tillgång till WAP-sidorna medan du tar emot ett nytt meddelande. Om du får ett meddelande medan du spelar ett Java-spel, tar din telefon endast emot ett meddelande om detta. När du har spelat färdigt kan du hämta meddelandet med hjälp av detta sparade meddelande.
- För att radera meddelandet om nytt meddelande på teckenfönstret, tryck på knappen . När du även har missade samtal, nya röstmeddelanden, SMS eller multimedia-meddelanden och flera samtal att ringa tillbaka ändras funktionen av den högra programstyrda knappen i följande ordning: **Missade, Koppla, Visa, CB och Namn**.

Om **Mottagning medd.** är inställd på **Manuellt** (för information, se sida 88), när ikonen för Nytt meddelande () visas i teckenfönstret måste du ta emot meddelanden i Inlådan. Du markerar ett meddelande med ikonen som ,  och  i Inlådan. Sedan kan du välja ta emot eller radera meddelande genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Hantera minne

När minnet är fullt blinkar ikonen för Nytt meddelande () och ett felmeddelande visas. (Det försvinner när du trycker på knappen , men det kommer tillbaka om du inte raderar gamla meddelanden). I detta fall kan du inte ta emot några nya meddelanden. Du måste radera ett eller flera gamla meddelanden för att frigöra minne och få plats för nya meddelanden med hjälp av alternativet **Radera** i Inkomna, Utgående, Utkast eller Min mapp eller alternativet **Radera alla**. För ytterligare information, se sida 82.





Obs!




- Du kan endast ta emot upp till 150 meddelanden.
- Bildmeddelandelådor, Kamera och Media-Box delar på en bestämd mängd minne i telefonen. Du kan också använda alternativet **Radera** eller **Radera alla** för att radera några ljud eller bilder i Kamera eller Media-Box.

Inkomna Bildmeddelanden (Meny 1.2.1)

Din telefon tar emot inkommande meddelanden och sparar dem i Inlådan.

När menyalternativet **Inkomna Bildmeddelanden** markerats visas listan över meddelanden med:


- meddelandets rubrik eller Inget ämne om meddelandet inte hade något ämne.
- sändarens telefonnummer
- meddelandestatus;  för ett läst meddelande,  för ett meddelande som ska läsas,  för ett läst meddelande,  för ett meddelande som ska läsas.

Obs! Ikonen för meddelandestatus kan se olika ut, t.ex. , ,  beroende på avsändarens angivna prioritet (se sida 87).

För att visa ett meddelande, bläddra fram till det och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

För att bläddra igenom meddelandets innehåll, tryck på knappen Upp eller Ner. När meddelandet har mer än en sida kan du trycka på höger- eller vänsterknappen för att förflytta dig genom sidorna eller byts sida enligt sidtimern som angetts automatiskt av avsändaren.

Obs!

- Vissa typer av ljud eller bild kan eventuellt inte spelas upp eller visas.
- När meddelandet har en bifogad fil som videoklipp visas ikonen för bifogad fil () i titelfältet. Det är inte säkert att du kan spela upp den bifogade filen. Det är inte heller säkert att du kan extrahera den från meddelandet.

Du kan välja följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Radera: raderar meddelandet.

Spela upp: spelar upp meddelandet igen.

Svara: svarar genom att sända ett meddelande.

Vidarebefodra: vidarebefordrar meddelandet till någon annan.

Ring tillbaka: låter dig ringa upp avsändaren.

Kopiera ut media: extraherar bilden eller ljudet så att du kan använda dem som bakgrund eller rington eller sända dem som ett multimediameddelande.

Kopiera adress: extraherar telefonnummer, e-postadresser eller URL-adresser i texten så att du kan ringa numret eller sända ett meddelande till numret eller spara det i telefonboken.

Detalj: visar detaljer om meddelandet.

Flytta till min mapp: flyttar meddelandet till Min mapp för att kunna användas senare.

Nytt Bildmeddelande *(Meny 1.2.2)*

Detta menyalternativ gör att du kan skapa ett nytt multimediameddelande och sedan sända det till flera destinationer.

1. Bläddra fram till följande poster genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Ange**.

Post	Lägga till
Rubrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ange en rubrik för ditt meddelande. För information om hur du matar in tecken, se sida 39. 2. Tryck på den programstyrda knappen OK. <p>Obs! För att flytta en föregående skärm medan ett ämne matas in, håll ner knappen C.</p>
Bild	<p><u>Lägga till en ny bild;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Välj alternativet Skapa ny. 2. Ta ett foto med kamera-funktionen. För information om kamerafunktionen, se sida 148. 3. Välj en av bilderna du vill lägga till. Bilden visas. 4. Tryck på den programstyrda knappen Ange.

Post	Lägga till
Bild	<p><u>Lägga till en bild ifrån Mina foton/album;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Välj någon av bildkategorierna. Listan med bilder i kategorin visas. 2. Välj en av bilderna du vill lägga till. Bilden visas. 3. Tryck på den programstyrda knappen Ange.
Ljud	<p><u>Lägga till ett nytt ljud;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Välj alternativet Spela in nytt. 2. Tryck på den programstyrda knappen Spela in för att starta inspelningen. 3. Tryck på den programstyrda knappen Stopp för att stoppa inspelningen. 4. Tryck på den programstyrda knappen Spela för att spela upp ljudet. Eller tryck på den programstyrda knappen Ange för att lägga till den. Ange ljudets namn och tryck på den programstyrda knappen OK. Ljudet läggs till meddelandet och sparas automatiskt i Media-Box. <p><u>Lägga till ett lagrat ljud;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Välj någon av ljudkategorierna. Listan med ljud i kategorin visas. 2. Välj ett av de ljud du vill lägga till. 3. Tryck på den programstyrda knappen Välj för att lägga till det.

Post	Lägga till
Meddelande	<p>1. Ange ett meddelande som ämne. Du kan också ange ett förinställt meddelande.</p> <p>Skriva in ett förinställt meddelande;</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryck på den programstyrda knappen Val och välj alternativet Förinställda meddelanden. Välj ett av de förinställda meddelandena. <p>2. Tryck på den programstyrda knappen Val och välj alternativet Klar för att lägga till meddelandet.</p> <p>Obs! För att flytta en föregående skärm medan ett meddelande matas in, håll ner knappen C.</p>

2. Tryck på den programstyrda knappen **Val** för att använda följande alternativ.

- **Föhandgranskning:** visar hur ditt meddelande kommer att se ut på mottagarens telefon. För att återgå till meddelandet, tryck på den programstyrda knappen **Redig..** För att sända meddelandet, tryck på den programstyrda knappen **Sänd** och upprepa steg 4.
- **Sänd:** låter dig sända meddelandet till en annan person. Se nästa steg.
- **Lägg till sida:** låter dig lägga till upp till 10 sidor. Du kan förflytta dig till varje sida med hjälp av höger- eller vänsterknappen på meddelandeskärmen.


- **Varaktighet:** låter dig ställa in hur lång tid en sida i det mottagna meddelandet visas. Efter en angiven tid bläddrar skärmen automatiskt vidare till nästa sida.

- **Texteffekt:** låter dig ange färg, storlek och stil för meddelandets text.

- **Radera Rubrik/Bild/Ljud/Meddelande:** låter dig radera ämne, bild, ljud eller meddelande enligt val.

- **Radera sida:** låter dig att radera aktuell sida.

- **Spara meddelande:** sparar meddelandet i **Utkast (Meny 1.2.4)** eller **Min mapp (Meny 1.2.5)**.

Obs! För att återgå till skärmen Redigera, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen **C**.

3. När meddelandet är klart, välj **Sänd** från alternativen.
4. Välj en post på skärmen Sänd.

Om det är en tom post, ange en destination enligt nedan.

Telefonnummer: för att ange ett destinationsnummer.

E-post: för att ange e-postadressen.

Telefonbok: för att ange ett destinationsnummer från telefonboken.

När du har skrivit in en destination, tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Om det inte är en tom post, gör på följande sätt.

Redigera adress: för att ändra den valda adressen.

Radera adress: för att radera den valda adressen.

Obs! För att radera ett tecken eller hela inmatningen, tryck en gång eller håll ner knappen **C**. När det du skrivit in raderats, tryck och håll ner knappen **C** för att gå tillbaka till föregående skärm.

5. Upprepa steg 4 om du vill sända meddelandet till upp till 20 destinationer.

6. När du är klar med att mata in destinationerna, tryck på den programstyrda knappen **Sänd**.






Tryck på den programstyrda knappen **Avbryt** för att inte sända meddelandet.

När meddelandet inte går att sända, tryck på den programstyrda knappen **Försök** för att försöka sända igen. Eller tryck på den programstyrda knappen **Avbryt** för att spara meddelandet.

Utgående Bildmeddelanden *(Meny 1.2.3)*

Utlådan lagrar meddelanden som sänts, som inte kunnat sändas och meddelanden vars sändning avbrutits.

När du väljer menyalternativet **Utgående Bildmeddelande** visas listan över meddelanden som du sänt eller sparat med:

- meddelandets rubrik eller Inget ämne om meddelandet inte hade något ämne.
- mottagarens telefonnummer
- meddelandestatus;  för ett sänt meddelande,  för ett meddelande som inte gick att sända eller vars sändning du avbröt,  för en leveransrapport. När en mottagare tar emot ett meddelande som du har sänt, ändras  till .

För att visa ett meddelande, bläddra fram till det och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

För att bläddra igenom meddelandet, tryck på knappen Upp eller Ner. När meddelandet har mer än en sida kan du trycka på höger- eller vänsterknappen för att förflytta dig genom sidorna eller byta sida enligt sidtimern som angetts automatiskt av avsändaren.

Du kan välja följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Radera: raderar meddelandet.

Spela upp: spelar upp meddelandet igen.

Sänd: sänd meddelandet.

Detalj: visar detaljerad information om meddelandet.

Flytta till Min mapp: flyttar meddelandet till Min mapp för att kunna användas senare.

Utkast *(Meny 1.2.4)*

Denna meddelandelåda lagrar meddelanden som du sparar, meddelande som avbrutits av ett inkommande samtal eller ett meddelande när du skriver.

Obs! Sparar meddelanden som inte sänts i Utlådan.

För att visa ett meddelande, bläddra fram till det och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Du kan välja följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Sänd: svarar genom att sända ett meddelande.

Spela upp: spelar upp meddelandet igen.

Radera: raderar meddelandet.

Detalj: visar detaljer om meddelandet.

Min mapp *(Meny 1.2.5)*

Du kan flytta de meddelanden som lagrats i Inlådan eller Utlådan till Min mapp med alternativet **Flytta till Min mapp**. Medan du skriver ett nytt meddelande kan du även spara i Min mapp genom att använda alternativet **Spara meddelande**.

För att visa ett meddelande, bläddra fram till det och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Du kan välja följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Radera: raderar meddelandet.

Spela upp: spelar upp meddelandet igen.

Sänd: sänd meddelandet.

Kopiera ut media: extraherar bilden eller ljudet så att du kan använda dem som bakgrund eller rington eller sända dem som ett multimediameddelande.

Kopiera adress: extraherar telefonnummer, e-postadresser eller URL-adresser i texten så att du kan ringa numret eller sända ett meddelande till numret eller spara det i telefonboken.

Detalj: visar detaljerad information om meddelandet.

Radera alla *(Meny 1.2.6)*


Detta menyalternativ låter dig radera alla meddelanden i varje meddelandelåda. Du kan även radera alla dina meddelanden på en gång.

1. Bläddra fram till en meddelandelåda och bocka för den genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj**.

Genom att välja **Alla** bockas alla meddelandelådor för.

2. Upprepa steg 1 för att bocka för en annan låda om det behövs.
3. När du har bockat för så många som du vill, tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att radera alla meddelanden i lådan(orna).
I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Nej**.

Mobilsvar *(Meny 1.3)*

När du får ett mobilsvar visar telefonen ikonen  (stöds inte av alla operatörer) och du hör en signal.

Koppla till mobilsvar *(Meny 1.3.1)*

- I viloläget, när du tar emot ett nytt mobilsvar, tryck på den programstyrda knappen **Koppla** för att komma åt mobilsvarets server och följ instruktionerna som ges.
- I viloläget, håll nere knappen **1** för att komma åt din mobilsvarsserver och följ instruktionerna som ges.
- Ring centralnumret genom att komma åt menyn **Koppla till mobilsvar (Meny 1.3.1)** och följ instruktionerna som ges.

Centralnummer *(Meny 1.3.2)*

Innan du använder mobilsvartjänsten, måste du spara mobilsvarets centralnummer som du får från din operatör.

När du väljer en post finns följande alternativ.

Redigera nummer: ange mobilsvarets centralnummer eller tryck på den programstyrda knappen **Namn** för att ange ett nummer från telefonboken. Tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

Ändra namn: ange ett servernamn och tryck på den programstyrda knappen **OK** för att spara det.

Radera: när bekräftelsemeddelandet visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja**. För att avbryta, tryck på den programstyrda knappen **Nej**.

Förinställda meddelanden *(Meny 1.4)*

Med hjälp av denna meny kan du förinställa upp till nio meddelanden som du ofta använder. När du öppnar denna meny visas listan över förinställda meddelanden.

1. Bläddra fram till ett meddelande eller en tom post genom att trycka på knappen Upp eller Ner.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** och mata in ett nytt meddelande eller ändra det gamla meddelandet.

För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sida 39.

3. Tryck på den programstyrda knappen **OK** för att spara meddelandet.

Broadcast *(Meny 1.5)*

Denna nättjänst gör att du kan ta emot textmeddelanden om olika ämnen, t.ex. vädret eller trafiken. Meddelanden visas så snart de tas emot, under förutsättning att:

- telefonen är i viloläget.
- alternativet **Ta emot (Meny 1.5.2)** är **På**.
- meddelandekanalen är för närvarande aktiv i kanallistan.

När du får broadcast-meddelanden kan du se meddelandena i viloläget. Om det är kort visas det, i annat fall, tryck på den programstyrda knappen **CB** för att läsa meddelandet.

I menyalternativet **Broadcast** finns följande alternativ:

Läs: låter dig läsa broadcast-meddelandet som tagits emot.

Sparade meddelanden: visar listan över meddelanden som du sparade från listan över aktuella meddelanden.

Aktuella meddelanden: visar de senaste meddelandena. Dessa meddelanden kommer att försvinna när telefonen stängs av.

Om meddelandet är långt, tryck på knappen Upp eller Ner.

När du läser ett meddelande, tryck på den programstyrda knappen **Val** för att visa följande alternativ:

Kopiera nummer: visar listan över nummer som inkluderas i meddelandet.

Spara: (Endast tillfälligt) sparar detta meddelande till listan över sparade meddelanden.

Radera: raderar detta meddelande.

Radera alla: raderar alla meddelanden i listan.

Ta emot: låter dig slå på eller av mottagning av broadcast-meddelanden.

Kanal: bocken framför **Alla** anger om kanalen är aktiverad.

För att aktivera eller avaktivera denna kanal, tryck på den programstyrda knappen **Välj**, välj sedan **Aktivera** eller **Deaktivera**.

Alternativet **Lägg till lista** tillåter dig att lägga till en ny kanal till kanallistan. Skriv in korrekt kanalkod som du fått från operatören samt ett namn för kanalen.

Språk: väljer ett språk som du föredrar. Du kan därefter ta emot broadcast-meddelanden endast på det språk som du valt.

Profiler *(Meny 1.6)*

Textmeddelande *(Meny 1.6.1)*

Med denna menyn kan du ställa in standard-information för SMS-funktionen. Följande alternativ är tillgängliga:

Tjänstecenter: låter dig lagra eller ändra numret till SMS-centret som krävs när meddelanden sänds. Detta nummer får du av din operatör.

Giltighetsperiod: låter dig ställa in perioden under vilken dina meddelanden kommer att lagras i meddelandecentret medan försök görs för att leverera dem.

Meddelandetyp: låter dig ställa in meddelandetypen till **Text**, **Fax**, **Röst**, **ERMES**, **X.400** eller **E-post**. Nätverket kan omvandla meddelandena till det valda formatet.

Svarsväg: låter mottagaren av ditt SMS-meddelande sända dig ett svar via ditt meddelandecenter, om denna tjänst tillhandahålls av nätverket.

Leveransrapport: kan sättas på eller stängas av. När denna funktion är på, informerar nätverket dig om ditt meddelande har levererats eller inte.

Bildmeddelande *(Meny 1.6.2)*

Med denna menyn kan du göra standard-inställningar för att sända eller ta emot MMS-meddelanden. Följande alternativ är tillgängliga:

Sänd inställningar: följande alternativ är tillgängliga:

Prioritet: låter dig ställa in prioritet för meddelandet.

Giltighetsperiod: låter dig ställa in perioden under vilken dina meddelanden kommer att lagras i meddelandecentret medan försök görs för att leverera dem.

Leverans efter: du kan ställa in fördröjningen innan telefonen sänder dina meddelanden.

Lämna en kopia: låter dig kopiera det meddelande du sänder.

Följ adress: när detta alternativ är **På** visas inte ditt nummer på mottagarens telefonen.

Leveransrapport: när denna funktion är **På**, informerar nätverket dig om ditt meddelande har levererats eller inte.

Läs svar: när detta alternativ är **På** sänder mottagarens telefon ett svar för att låta dig veta när han eller hon läst ditt meddelande.

Motagningsinställningar : följande alternativ är tillgängliga:

Mottagning medd.: låter dig ställa in hur du ska ta emot ett meddelande. Du kan välja mellan **Manuellt**, **Automatiskt** och **Avvisa**.

Anonym avvisning: när detta alternativ är **På** avvisar din telefon meddelanden utan samtals-ID.

Avvisa reklam: när detta alternativ är **På** kan du avvisa reklam från din operatör.

Rapport tillåten: när detta alternativ är **Av** sänder din telefon inget svar till mottagarens telefon även om avsändaren ber om mottagarkvittens.

MMS-profiler: i den här menyn kan du konfigurera MMS-profilinställningar som krävs när du sänder eller tar emot multimediameddelanden.

Aktuell profil: låter dig välja en profil att använda just nu.

Profilinställningar: låter dig ange upp till fem profiler.

- Profilnamn: ange profilens namn.
- Server-URL: ange profilserverns adress.
- GSM-inställning: låter dig ändra proxyinställningarna för GSM-nätverket.
 - IP-adress: ange IP-adressen och IP-porten.
 - Uppkoppling: välj nätverksanslutning ISDN eller Analog.
 - Telefonnummer: ange servertelefonen nummer.
 - Användarnamn: ange serverns inloggnings-ID.
 - Lösenord: ange serverns lösenord.
- GPRS-inställning: låter dig ändra proxyinställningarna för GPRS-nätverket.
 - IP-adress: ange IP-adressen och IP-porten.
 - APN: ange namnet på kopplingspunkten för adressen till GPRS-nätverkets gateway.



- Användarnamn: ange det användar-ID som behövs för att ansluta till GPRS-nätverket.
- Lösenord: ange det lösenord som behövs för att ansluta till GPRS-nätverket.
- Bärare: välj den bärare som ska användas för varje typ av nätverksåtkomst.
 - GPRS endast: den fungerar endast i GPRS-nätverket.
 - GSM endast: den fungerar endast i GSM-nätverk.

Minnesstatus *(Meny 1.7)*

Du kan kontrollera minnesstatus för meddelanden.

Textmeddelande *(Meny 1.7.1)*

Du kan kontrollera hur många meddelanden som finns lagrade på SIM-kortet och i telefonminnet.

När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen  för att stänga funktionen.

Bildmeddelande *(Meny 1.7.2)*

Bildmeddelandelådor, Kamera och Media-Box delar på en bestämd mängd minne i telefonen.


Teckenfönstret visar status för ledigt och använt minne.

Du kan se hur mycket minne som använts för bildmeddelandelådor, Kamera och Media-box genom att trycka på höger- eller vänsterknappen.

Samtalslista

Genom denna meny kan du visa:

- samtal du missat, tagit emot eller ringt upp.
- kostnaden för dina samtal.
- längden på dina samtal.

Obs! Du kan komma åt numren i de tre typerna av samtalslistor genom att trycka på knappen  i viloläget.

Missade samtal *(Meny 2.1)*

Detta alternativ låter dig visa de 20 senaste obesvarade samtalen.

Numret, eller namnet om tillgängligt, visas tillsammans med datumet och tiden när samtalet missades.

Genom att trycka på den programstyrda knappen **Val** kan du även:

- radera det aktuella samtalet från listan.
- radera alla samtal.
- klistra in numret i telefonboken.

Mottagna samtal *(Meny 2.2)*

Detta alternativ låter dig granska de 20 senaste mottagna samtalen.

Numret, eller namnet om tillgängligt, visas tillsammans med datumet och tiden när samtalet togs emot.

Genom att trycka på den programstyrda knappen **Val** kan du även:

- radera det aktuella samtalet från listan.
- radera alla samtal.
- klistra in numret i telefonboken.

Ringda samtal *(Meny 2.3)*

Detta alternativ gör att du kan granska de 20 senaste uppringda numren.

Numret, eller namnet om tillgängligt, visas tillsammans med datumet och tiden när samtalet gjordes.

Genom att trycka på den programstyrda knappen **Val** kan du även:

- radera det aktuella samtalet från listan.
- radera alla samtal.
- klistra in numret i telefonboken.

Radera alla *(Meny 2.4)*

Du kan radera alla numren som lagrats i varje samtalslista.

När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta.

I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Nej**.

Samtalstid *(Meny 2.5)*

Detta alternativ låter dig granska alla timers för samtal som ringts upp och tagits emot.

Obs!

- Om ditt SIM-kort stöder ALS-funktionen (Alternate Line Service) måste du välja den lämpliga linjen först.
- Den faktiska tiden som din operatör fakturerar för samtal kan variera beroende på nätverksfunktioner, öresutjämning i faktureringssyften och så vidare.

Följande timers är tillgängliga:

Senaste samtalet: Det senaste samtalets längd.

Totalt ringt: total längd av alla samtal som gjorts sedan timern senast nollställdes.

Totalt ingående: total längd av alla samtal som tagits emot sedan timern senast nollställdes.

Nollställ timers: alternativet för att nollställa samtalstimers. Du måste ange telefonens lösenord och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Samtalskostnader *(Meny 2.6)*

Denna funktion låter dig visa kostnaden för samtal.

Obs!

- Denna funktion är inte avsedd att användas i faktureringssyften.
- AOC-information (Advice Of Charge) kan visas i viloläget, beroende på ditt SIM-kort eller operatör.

Följande alternativ är tillgängliga:

Samtalskostnad: kostnaden för det senaste utgående samtalet.

Total kostnad: total kostnad för alla utgående samtal sedan kostnadsräknaren senast nollställdes. Om den totala kostnaden överstiger den högsta kostnaden som ställs in med alternativet **Ange maxkostnad**, kommer du inte längre att kunna göra några samtal förrän du nollställer räknaren.

Maxkostnad: maximal kostnad, inställd med alternativet **Ange maxkostnad**.

Nollställ räknare: alternativ som används för att återställa kostnadsräknaren. Ange först PIN2-koden (se sida 162) och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

Ange maxkostnad: alternativ som används för att ställa in den högsta kostnaden som du tillåter för dina samtal. Ange först PIN2-koden (se sida 162) och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

Debiteringstariff: alternativ som används för att ställa in kostnaden för en enhet. Priset per enhet används för att beräkna dina samtalskostnader. Ange först PIN2-koden (se sida 162) och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Ljudinställningar

Du kan använda ljudinställningsfunktionen för att anpassa olika inställningar, som till exempel:

- ringsignal, volym och typ för inkommande samtal eller meddelanden.
- ljud som görs när ditt samtal kopplas eller när du trycker på en knapp.
- tyst läge till vilket din telefon växlar när du håller ner knappen **#**.

Inkommande samtal *(Meny 3.1)*

Detta alternativ låter dig ställa in ringsignalen för inkommande samtal.

Obs! Om ditt SIM-kort stöder ALS-funktionen (Alternate Line Service), måste du välja linjen som du önskar ändra först.

Följande alternativ är tillgängliga:

Varje gång du väljer en melodi från listan spelas denna upp.

Standardmelodier: låter dig välja en av de förinställda melodierna.

Mina ljud: låter dig välja ett av de ljud som du fått från andra källor, som Internet eller andra telefoner.

Ringvolym: låter dig justera ringvolymen. Använd knapparna Upp och Ner eller volymknapparna på telefonens vänstersida. Ju fler streck du ser, desto högre är volymen.

Larmtyp: låter dig ange hur du informeras om inkommande samtal.

Melodi: telefonen ringer med hjälp av melodin som valts med alternativet **Melodi**. Se ovan.

Vibrator: telefonen vibrerar men ringer inte.

Vibrator därefter melodi: Telefonen vibrerar först och ringer sedan.

Meddelanden *(Meny 3.2)*

Detta alternativ låter dig ställa in signalen för inkommande SMS och multimediameddelanden.

Textmeddelande *(Meny 3.2.1)* /

Bildmeddelande *(Meny 3.2.2)*

Följande alternativ är tillgängliga:

Signal: låter dig välja mellan många olika toner. Varje gång du väljer en ton från listan spelas tonen upp.

Larmtyp: låter dig ange hur du ska informeras om inkommande meddelanden.

Tyst: endast textmeddelandet visas och telefonen varken ringer eller vibrerar.

Signal: telefonen ringer med hjälp av tonen som valts med alternativet **Signal**. Se ovan.

Vibrator: telefonen vibrerar men ringer inte.

Vibrator därefter ton: telefonen vibrerar först och ringer sedan.

Repetition: låter dig ange hur ofta telefonen ska underrätta dig om ett nytt meddelande. Du kan välja mellan **En gång** eller **Periodvis**.

Påslagningston *(Meny 3.3)*

Detta alternativ låter dig välja melodin som telefonen avger när du sätter på eller stänger av den.

Du kan välja mellan **Classical** eller **Cheerful**. För att stänga av ljudet, välj **Av**.

Anslutningston *(Meny 3.4)*

Detta menyalternativ låter dig ange om telefon ska avge en ljudsignal när telefonen kopplar upp mot nätverket.

Följande alternativ är tillgängliga:

Av: telefonen piper inte.

På: telefonen piper när ditt samtal accepterats.

Knappljud *(Meny 3.5)*

Detta menyalternativ låter dig välja tonen som knappsatsen avger när du trycker på en uppringningsknapp.

Följande alternativ är tillgängliga:

Av: knapparna avger inga ljud.

Ton: alla knappar avger olika ljud när du trycker på dem.

Pip: varje knapp avger samma ljud när du trycker på dem.

Piano/Trumma: alla knappar avger olika ljud när du trycker på dem, som att spela piano eller trummor.

För att reglera knapptonens volym, tryck på volymknapparna på telefonens vänstersida i viloläget med luckan öppen.

Minutpåminnare *(Meny 3.6)*

Med detta menyalternativ kan du ange om telefonen ska pipa eller inte varje minut under ett samtal för att hålla dig underrättad om samtalets längd.

Följande alternativ är tillgängliga:

Av: telefonen piper inte.

På: telefonen piper varje minut.

Tystläge *(Meny 3.7)*

När du håller ner knappen # i viloläget växlar telefonen till tystläget. Du kan ange om telefonen ska vibrera eller dämpa alla ljud i tystläget.

Följande alternativ är tillgängliga:

Vibrator: telefonen vibrerar och ringer inte i tystläget.

Tyst: telefonen dämpar alla ljudinställningar i tystläget.


Telefoninställningar

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål genom menyn **Telefoninställningar**.

Välkomsttext *(Meny 4.1)*

Detta menyalternativ låter dig ställa in en välkomsthälsning som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

När du öppnar denna meny visas det aktuella meddelandet.

För att...	Tryck på...
radera det befintliga meddelandet	knappen C och håll ner den.
skriva in ett nytt meddelande	motsvarande alfanumeriska knappar.
spara din inmatning	den programstyrda knappen OK .
radera din inmatning och gå tillbaka till viloläget	knappen  ^① .

För ytterligare information om hur du matar in text, se sida 39.

Display *(Meny 4.2)*

Du kan ändra bakgrundsbilden och färgen på teckenfönstrets komponenter efter dina önskemål och behov.

Bakgrundsbild *(Meny 4.2.1)*

Detta alternativ låter dig ändra bakgrundsbilden som visas i viloläget.

Följande alternativ är tillgängliga:

Animeringar: låter dig välja en av animationerna.

Foton: låter dig välja ett av fotona som tagits med kameran.

Bilder: låter dig välja en av bilderna i menyn **Bilder** i **Media-Box** som hämtats från Internet eller dataprogrammet EasyStudio.

Text Placering: låter dig välja placeringen av texten som visas på viloskärmen, som till exempel operatörens namn, aktuellt datum och tid och textmeddelanden angående missade samtal eller nya meddelanden. Du kan välja mellan **Överst** eller **Nederst**. Om du ställer in detta alternativ till **Av**, visar din telefon endast bakgrundsbilden.

Textstil: låter dig ställa in stilen på texten som visas på viloskärmen.

Obs! När du ställer in bakgrundsbilden till **Kalender** fungerar inte alternativen Textplacering och Textstil.

Färgtema (Meny 4.2.2)

Du kan ändra färginställningen på teckenfönstrets komponenter, som till exempel funktionsområdet för den programstyrda knappen eller menybarn och ikoner.

Bakgrundsljus (Meny 4.2.3)

Du kan ange hur länge telefonen ska använda bakgrundsbelysningen.

Välj hur länge bakgrundsljuset är på efter att den sista knappen tryckts in eller efter att locket öppnats.

Notera att detta kan påverka batteritiden.

Kontrast (Meny 4.2.4)

Detta alternativ tillåter dig att reglera ljusstyrkan på huvudskärmen för göra den ljusare eller mörkare.

1. Reglera ljusstyrkan med användning av knapparna Upp och Ner eller volymknapparna på telefonens vänstersida.
2. När du är nöjd, tryck på den programstyrda knappen **OK** för att spara valet.

Yttre-display (Meny 4.2.5)

Du kan välja en annan visningstyp för klockan på den yttre displayen. Följande alternativ är tillgängliga:

Skrollande klocka: låter dig ändra hur den digitala klockan visas.

Höger till vänster: den yttre displayen flyttar sig från höger till vänster.

Vänster till höger: den yttre displayen flyttar sig från vänster till höger.

Ingen skrollning: den yttre displayen rör sig inte.

Obs! Om du väljer alternativet **Höger till vänster** eller **Vänster till höger** visas skärmen Hastighet. Du kan ställa in hur snabbt klockan ska röra sig genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj** på skärmen Hastighet.

Bakgrundsbelysning: låter dig ställa in hur länge ljuset är tätt.

Nätindikator: låter dig ställa in ikonerna för nätindikatorn. Och du kan stänga av nätindikatorn.

Språk (Meny 4.3)

Du kan välja ett annat språk för teckenfönstrets text och textinmatningslägen. Följande alternativ är tillgängliga:

Menyspråk: låter dig ändra språket på teckenfönstrets text, som till exempel menyer, alternativ eller varningsmeddelanden.

Inmatningsspråk: låter dig ställa in standard-språket som ska användas i textinmatningsläget.

Säkerhet *(Meny 4.4)*

Säkerhetsinställningarna gör att du kan begränsa telefonens användning till personer och samtalstyper efter din önskan.

Olika koder och lösenord används för att skydda telefonens funktioner. För ytterligare information, se sida 161 - 163.

PIN-kontroll *(Meny 4.4.1)*

När funktionen PIN-kodskontroll är aktiverad måste du ange din PIN-kod varje gång du slår på telefonen. Därmed kan ingen person som inte känner till din PIN-kod använda din telefon utan ditt tillstånd.

Obs! Innan du avaktiverar funktionen PIN-kontroll måste du ange din PIN-kod.

Följande alternativ är tillgängliga:

Deaktivera: telefonen ansluter direkt till nätverket när den slås på.

Aktivera: du måste ange PIN-koden varje gång telefonen slås på.

För att byta din PIN-kod, se menyalternativet (sida 102) **Ändra PIN-kod**.

Ändra PIN-kod *(Meny 4.4.2)*

Denna funktion låter dig ändra din aktuella PIN-kod till en ny under förutsättning att funktionen PIN-kodskontroll är aktiverad. Du måste ange den aktuella PIN-koden innan du kan ange en ny.

När du skrivit in en ny PIN-kod uppmanas du att bekräfta den genom att skriva in den igen.

Telefonlås *(Meny 4.4.3)*

När funktionen Telefonlås är aktiverad är telefonen låst och du måste ange telefonens 8-siffriga lösenord varje gång telefonen sätts på.

Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken. För att byta telefonens lösenord, se menyalternativet **Ändra lösenord** på sida 103.

Så fort det korrekta lösenordet angetts kan du använda telefonen tills du stänger av den.

Följande alternativ är tillgängliga:

Deaktivera: du behöver inte ange telefonens lösenord när du sätter på telefonen.

Aktivera: du måste ange telefonens lösenord när du sätter på telefonen.

Ändra lösenord *(Meny 4.4.4)*

Funktionen Ändra lösenord gör att du kan ändra telefonens aktuella lösenord till en nytt. Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ange ett nytt.

Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken. När du skrivit in ett nytt lösenord uppmanas du att bekräfta det genom att skriva in det igen.

Privat *(Meny 4.4.5)*

Denna funktion låter dig låsa eller låsa upp innehållet i t.ex. bildmeddelanden, foton, bilder och ljud.

För att aktivera eller avaktivera funktionen Privat måste du ange telefonens lösenord.

SIM-lås (Meny 4.4.6)

För att aktivera funktionen SIM-lås måste du ange en ny fyra- till åttasiffrig SIM-låskod och bekräfta den genom att ange den en gång till.

Följande alternativ är tillgängliga:

Deaktivera: du kan använda andra SIM-kort med din telefon.

Aktivera: du måste ange SIM-låskoden för att använda ett annat SIM-kort med din telefon.

För att låsa upp SIM-kortet, ange SIM-låskoden.

FDN-läge (Meny 4.4.7)

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läget (Fixed Dialling Number) kan du begränsa dina utgående samtal till ett begränsat antal telefonnummer.

Följande alternativ är tillgängliga:

Deaktivera: du kan ringa vilket nummer som helst.

Aktivera: du kan bara ringa telefonnummer som lagrats i telefonboken. Du måste mata in din PIN2-kod.

Obs! Alla SIM-kort har inte en PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det visas inte detta menyalternativ.

För att ändra din PIN2-kod, se menyalternativet

Ändra PIN2 på sida 104.

Ändra PIN2 (Meny 4.4.8)

Funktionen Ändra PIN2 låter dig ändra den aktuella PIN2-koden till en ny. Du måste ange den aktuella PIN2-koden innan du kan ange en ny.

När du skrivit in den nya PIN2-koden uppmanas du att bekräfta den genom att skriva in den igen.

Obs! Alla SIM-kort har inte en PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det visas inte detta menyalternativ.

Återuppringning (Meny 4.5)

Med funktionen Återuppringning gör telefonen upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter ett misslyckat försök.

Obs! Intervallen mellan två uppringningsförsök varierar.

Följande alternativ är tillgängliga:

Av: numret slås inte om.

På: numret slås om automatiskt.

Sidoknapp (Menu 4.6)

Detta menyalternativ låter dig ställa in volymknapparnas funktion på telefonens vänstersida när du tar emot ett inkommande samtal.

Följande alternativ är tillgängliga:

Avvisa: det inkommande samtalet avvisas när du håller ner en av volymknapparna.

Tyst: ringsignalen dämpas när du håller ner en av volymknapparna; samtalet avvisas inte.

Fax-läge *(Meny 4.7)*

Du kan använda din telefon som ett modem för att sända fax när den är kopplat till en dator. Du måste köpa en datasats från din lokala Samsung-återförsäljare.

I denna meny kan du aktivera faxläget på din telefon.

Följande alternativ är tillgängliga:

Av: du kan ringa upp eller ta emot datasamtal.

På: du kan sända eller ta emot faxesamtal.

I samtliga fall kan du sända eller ta emot röstsamtal.

När telefonen kopplats till din dator med hjälp av datakabeln, ställ in denna meny till **På**. Din telefon fungerar som ett faxmodem.


För ytterligare information för att ställa in och sända fax genom telefonen på din dator, se datorns användarhandbok.

Infraröd aktivering *(Meny 4.8)*

I den här menyn kan du aktivera eller avaktivera den infraröda porten.

Följande alternativ är tillgängliga:

Av: avaktiverar telefonens infraröda funktion.

På: avaktiverar telefonens infraröda funktion. IrDA-ikonen () visas på teckenfönstrets översta rad.

Om det inte finns kommunikation mellan din telefon och den IrDA-kompatibla apparaten inom 1 minut efter att funktionen aktiverats, avaktiveras den automatiskt.

Grundinställning *(Meny 4.9)*

Detta menyalternativ låter dig återställa telefonen till standardkonfigurationen. Du kan återställa ljudinställningarna, telefoninställningarna eller samtliga inställningar.

1. Välj en av inställningarna som du vill återställa genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj**.
2. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att återställa inställningar. Ange telefonens lösenord och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken. För att ändra det, se sida 103.

I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Nej**.

Planering

Organiseringsfunktionen ger dig möjligheten att:

- granska kalendern och/eller skriva ett memo eller en prioritetslista.
- ställa in aktuellt datum och aktuell tid och få reda på vad klockan är i olika städer runt om i världen.
- ställa in larmet så att telefonen ringer på en angiven tid.
- använda din telefon som en kalkylator, enhetsomvandlare, timer eller ett stoppur.

Nytt memo *(Meny 5.1)*

Detta menyalternativ låter dig skapa ett nytt memo.

Obs! Du kan också komma åt denna meny genom att hålla ner knappen **C** i viloläget.

1. Skriv ditt memo på upp till 100 tecken och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

För ytterligare information om hur du matar in text, se sida 39.

2. Välj memots kategori som ska sparas och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Följande kategorier är tillgängliga:



- **Dagbok:** allmänna schemalagda händelser, som sammanträffanden eller möten.
- **Prioritetslista:** uppgifter som du behöver uträtta. Dessa sparas i prioritetlistan.
- **Samtal:** samtal du måste göra.

- **Födelsedag:** årsdagar som du ska komma ihåg, t.ex. bröllopsdagar, födelsedagar eller andra speciella dagar.

Obs! Du kan spara upp till 25 poster för varje kategori så du kan totalt spara 100 memon.

3. Bläddra fram till ett datum i kalendern genom att trycka på navigeringsknapparna. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
4. Beroende på om den valda kategorin är tillämplig, mata in händelsens tid och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
5. Om du har valt 12-timmarsformatet (se sida 115), välj **FM** eller **EM** genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.
6. För att ställa in ett larm för memot, tryck på den programstyrda knappen **Ja**.
I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Nej**. Memot sparas omedelbart. Gå till steg 10.
7. Ange tiden då larmet ska ringa och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
8. Om du har valt 12-timmarsformatet (se sida 115), välj **FM** eller **EM** genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.
9. Välj en larmmelodi och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Memot sparas och visas sedan på skärmen.

10. Du kan välja följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**:
- **Lägg till:** låter dig lägga till ett nytt memo på den dagen
 - **Radera:** låter dig radera memot.
 - **Redigera:** låter dig redigera memot.
 - **Flytta:** låter dig flytta det aktuella memot till ett annat datum.
 - **Kopiera:** låter dig kopiera memot till ett annat datum.
11. När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen  för att stänga funktionen.

Kalender *(Meny 5.2)*

Kalendern hjälper dig att hålla ordning på schemalagda händelser, samtal som du behöver ringa, uppgifter som du behöver göra och årsdagar. Du kan ställa larmet så att det ringer när datumet som ställts in för en schemalagd händelse blir aktuellt.

Konsultera kalendern

För att...	Tryck på...
flytta till en annan dag	knappen Vänster eller Höger.
flytta till en annan vecka	knappen Upp eller Ner.
flytta till föregående eller nästa månad	knappen Upp eller Ner och håll ner den.
flytta till föregående eller nästa år	knappen Vänster eller Höger och håll ner den.

Följande alternativ är tillgängliga när du trycker på den programstyrda knappen **Val** på kalenderns teckenfönster:

Lägg till memo: låter dig lägga till ett nytt memo på den dagen

Gå till datum: låter dig mata in ett speciellt datum och sedan schemalägga en händelse på det datumet.

Visa alla: visar alla händelser som du har schemalagt.

Radera dag: raderar den schemalagda händelsen på den markerade dagen.

Radera alla: raderar alla händelser som du har schemalagt.

Skapa ett nytt memo

1. Bläddra fram till datumet på kalendern, se sida 110, och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Skriv ditt memo och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. Välj memots kategori som ska sparas och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

För ytterligare information om hur du matar in tecken, se sida 39.





Följande kategorier är tillgängliga:

- **Dagbok:** allmänna schemalagda händelser, t.ex. sammanträffanden eller möten.
- **Prioritetslista:** uppgifter du behöver göra.
- **Samtal:** samtal du behöver göra.
- **Födelsedag:** årsdagar som du ska komma ihåg, t.ex. bröllopsdagar, födelsedagar eller andra speciella dagar.

4. Följ proceduren från steg 4 på sida 109 och framåt för att spara memot.

Granska din kalenders memon

Ett datum som har ett tilldelat memo markeras i en röd ruta. Om du väljer ett datum då händelser redan har schemalagts, visas antalet memon för varje typ längst ner på kalendern.

-  : Allmänna schemalagda händelser
-  : Prioritetslista
-  : Samtal
-  : Årsdagar

Tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att visa memon.

Om du har skapat mer än ett memo på samma dag kan du bläddra fram till den önskade händelsen som ska visas genom att trycka på vänster och höger knapp.

De följande alternativen är tillgängliga när du trycker på den programstyrda knappen **Val**.

Lägg till: låter dig lägga till ett nytt memo. För ytterligare information om hur du matar in ett memo, se sida 108.

Radera: låter dig radera memot.

Redigera: låter dig redigera memot.

Flytta: låter dig flytta det aktuella memot till ett annat datum.

Kopiera: låter dig kopiera memot till ett annat datum.

Prioritetslista (Meny 5.3)

Denna meny låter dig granska en lista med uppgifter.

För att skapa ett nytt memo av typen prioritetslista:

1. Skriv ditt memo angående din uppgift och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

För ytterligare information om hur du skriver in ett tecken, se sida 39.

2. Bläddra fram till datumet på kalendern, se sida 110, och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Följ steg 4 på sida 109 och framåt för att spara memot.

När du har fastställt uppgifter listas de med ett statusmärke ( för Klar eller  för Ej utfört) inom menyn **Prioritetslista**.

För att bläddra fram till en specifik uppgift, tryck på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**. Uppgiften visas med tidsgränsen, larminställningen, arbetsdetaljer och statusmärke.

Du kan bläddra fram till nästa eller föregående uppgift genom att trycka på vänster eller höger knapp.

Följande alternativ är tillgängliga när du trycker på den programstyrda knappen **Val**.

Lägg till: låter dig lägga till en ny uppgift. För detaljer om att lägga till memon av typ prioritetslista, se sida 108.

Markera: låter dig ändra statusmärket.

Redigera: låter dig redigera innehållet i uppgiften.

Flytta: låter dig flytta uppgiften till ett annat datum.

Kopiera: låter dig kopiera uppgiften till ett annat datum.

Radera: låter dig radera uppgiften.

Radera alla: låter dig radera alla uppgifter från listan.

Klocka *(Meny 5.4)*

Detta alternativ tillåter dig att ändra den aktuella tiden och datumet som visas. Du kan också kontrollera den aktuella tiden för Greenwich Mean Time (GMT) och 21 större städer runt om i världen.

De följande alternativen är tillgängliga:

Ange tiden: tillåter dig att dig mata in aktuell tid. Du kan välja tidsformatet i menyalternativet **Ställ in format**, se sida 115.

Obs! Innan du ställer in tiden måste du ange din tidzon med menyalternativet **Ställ in världstid**.

Ange datum: låter dig mata in dagen, månaden och året. Du kan ändra datumets format i menyalternativet **Ställ in format**, se sida 115.

Ställ in världstid: låter dig kontrollera den aktuella tiden i 21 storstäder världen över. Bläddra igenom städerna med hjälp av vänster eller höger knapp.

Skärmen visar:

- stadens namn.
- aktuellt datum och tid.

- tidsskillnaden mellan den valda staden och din hemstad om du ställt in lokal tid (se nedan) eller GMT (standard).



För att välja tidszon:

1. Välj staden som motsvarar din tidzon genom att trycka på vänster eller höger knapp en eller flera gånger.

Det lokala datumet och den lokala tiden visas.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Ställ**.

3. För att...	Välj...
uppdatera aktuellt datum/tid med den här nya inställningen	Ställ in lokal.
anger att tidszonen för nuvarande använder sommartid	Ställ in DST. Ikonen  visas bredvid tidsskillnaden.
anger att tidszonen inte längre använder sommartid	Ta bort DST (endast tillgänglig när ikonen  visas bredvid tidsskillnaden).

4. När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen  för att stänga funktionen.

Ställ in format: låter dig ändra formaten för datum och tid.

Tidsformat: 24 -timmar
12 -timmar



Datumformat: DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/månad/år)
ÅÅÅÅ/MM/DD (år/månad/dag)

Larm *(Meny 5.5)*

Med detta alternativ kan du ställa in ett larm som ska ringa vid en viss tid. Du kan ställa in upp till tre larm eller ställa in telefonen så att den avger ett larm när den är avstängd.

För att ställa in ett larm:

1. Välj antingen **Väckning, Larm 1** eller **Larm 2** genom att trycka på knappen Upp eller Ner.

Ikonen  betyder att inget larm för nuvarande är inställt. Ikonen  betyder att ett larm redan har ställts in.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
4. Rulla fram till ett alternativ genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**. Ändra inställningen efter behov.



- **Larmdag:** placera eller ta bort en bock vid den/de dagen(arna) i veckan genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj**. Om du vill ställa ett dagslarm, välj **Alla dagar**. Om du vill ställa ett tillfälligt larm, välj **Endast en gång**. När du trycker på den programstyrda knappen **OK** efter valet, uppmanas du att ange larmtiden.


- **Larmtid:** ange tiden då larmet ska ringa.

- **Larmton:** välj larmmelodin.

- **Ta bort larm:** avaktiverar larmet.

Obs! Larmtypen för Larm 1 och 2 påverkas av det inkommande samtalets larmtyp. Larmtypen för Väckning är alltid en melodi.

5. Upprepa steg 4 för att ändra varje inställning.
6. När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen ^① för att stänga funktionen.



Larmikonen () kommer fram på teckenfönstrets översta rad så fort larmet har ställts in. För att stänga av larmet när det ringer, öppna och stäng telefonen eller tryck på valfri knapp som helst.

Obs! När tystläget är aktiverat avges ingen larmton. Men när du ställer in en väckning ringer larmtonen även om tystläget är aktiverat.

För att ställa in larmet som ska ringa även om din telefon är avstängd:

1. Bläddra fram till **Autopåslag** i larmlistan och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Om nödvändigt, tryck på knappen Upp eller Ner för att välja **På**.

För att stänga av funktionen Autopåslag, välj **Av**.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att spara inställningen.
4. När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen ^① för att stänga funktionen.

Så fort du har aktiverat larmet med automatisk tändning visas en markering framför framför **Autopåslag**. Om telefonen är avstängd vid en specifik larmtid sätts den automatiskt på och larmet ringer. Den stängs sedan automatiskt av igen.

Kalkylator *(Meny 5.6)*

Du kan använda telefonen som en kalkylator. Kalkylatorn utför grundläggande räknefunktioner som addition, subtraktion, multiplikation, division.

För att utföra en kalkylering:

1. Mata in det första numret med hjälp av nummerknapparna.
Obs! För att radera misstag eller nollställa teckenfönstret, tryck på knappen **C**.
2. Tryck på knappen ***** för att ange ett decimaltecken (,) eller knappen **#** för att ange lämplig räknesymbol: **+** (addition), **-** (subtraktion), ***** (multiplikation), **/** (division), **%** (procent), **(** eller **)**.



3. Skriv in den andra siffran.

4. Upprepa steg 2 och 3 om det behövs.

5. Tryck på den programstyrda knappen **Likamed** för att granska resultatet.

Resultatet visas i rutan **Svar**.

Obs! Resultat avrundas till sex decimaltecken.

6. När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen  för att stänga funktionen.

Omvandlingar *(Meny 5.7)*

Detta menyalternativ låter dig omvandla från en typ av enhet till en annan.

För att omvandla en enhet:

1. Bläddra fram till typen av omvandling som ska utföras från **Valuta**, **Längd**, **Vikt**, **Volym**, **Yta** och **Temperatur**, och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.


2. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på knappen **Ner** för att flytta till fältet **Från**.

Du kan mata in ett decimaltecken (,) med användning av knappen *****.



3. Välj den ursprungliga enheten genom att trycka på vänster eller höger knapp och tryck på knappen **Ner** för att gå till fältet **Till**.

Se tabellen över de tillgängliga enheterna på nästa sida.

4. Markera den önskade enheten genom att trycka på vänster eller höger knapp.

5. För att visa resultatet, tryck på den programstyrda knappen **OK** eller på knappen .

Resultatet visas i rutan **Svar**.

6. När du är färdig, tryck på den programstyrda knappen  eller knappen  för att stänga funktionen.

Tillgängliga enheter

Typ	Enheter		
Valuta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Längd	mm	cm	m
	km	tum	foot
	yard	mile	
Vikt	g	kg	ton
	grain	oz	pund
Volym	cm ³	m ³	l
	in ³	ft ³	yd ³
	gal		
Yta	cm ²	m ²	a
	in ²	ft ²	yd ²
	acre		
Temperatur	°C	°F	

Timer *(Meny 5.8)*

Med funktionen Timer kan du ställa in telefonen så att den avger ett larm efter en speciell tid.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Ställ**.
2. Mata in tidslängden under vilken du önskar räkna ner i timmar och minuter och tryck ner den programstyrda knappen **OK**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Start** för att starta nedräkningen.

Även om du lämnar Timer-skärmen kommer timern att fortsätta att fungera. När den angivna tiden har gått ut meddelar telefonen med en melodi och ett textmeddelande visas.

För att stänga av timerns melodi när den ringer, öppna och stäng telefonen eller tryck på valfri knapp som helst.

För att stoppa timern innan slutet, tryck på den programstyrda knappen **Stopp** på Timer-skärmen.

Obs!

- Timern använder ström från batteriet och därmed kommer telefonens funktionstid att sänkas.
- När tystläget är aktiverat avges inget ljud.


Stoppur *(Meny 5.9)*

Stoppuret kan användas för att mäta tider för olika sporter.

Exempel: Löpning eller simtävlingar

Upp till fyra stoppur kan användas.

Stoppurets precision är en hundraedels sekund. Den högsta mätningstiden är 10 timmar.

1. För att starta stoppuret, tryck på den programstyrda knappen **OK**.
2. När du vill stoppa det första stoppuret, tryck på den programstyrda knappen **OK**. Upprepa detta steg för de andra stoppuren.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Nollställ** för att nollställa uren.
4. Tryck på knappen **C** eller  för att stänga funktionen.

Nätverkstjänster

Dessa menyfunktioner är nätverkstjänster. Var god kontakta din nätleverantör för att se om de finns tillgängliga och för att abonnera på dem om du vill.

Vidarekoppling *(Meny 6.1)*

Obs! Alternativen för vidarekoppling kan vara annorlunda beroende på ditt SIM-kort och de som inte stöds av din operatör visas inte.

Denna nättjänst gör att inkommande samtal kopplas vidare till ett nummer du anger.

Exempel: Du kanske vill koppla vidare dina affärssamtal till en kollega när du är på semester.

Vidarekopplingen kan ställas in på följande sätt:

Alltid vidare: alla samtal kopplas vidare.

Upptaget: samtal kopplas vidare om din telefon är upptagen med ett annat samtal.

Inget svar: samtal kopplas vidare om du inte svarar.

Otillgänglig: samtal kopplas vidare om du befinner dig i ett område som din operatör inte täcker.

Avbryt alla: alla vidarekopplingsalternativ avaktiveras.

Du kan ange individuella vidarekopplingsalternativ för följande samtalstyper:

- Endast röstsamtal
- Endast faxsamtal (inte tillgängligt när linje 2 används)

- Endast datasamtal (inte tillgängligt när linje 2 används)

Exempel: Du kan:

- systematiskt koppla vidare faxsamtal till ditt kontors faxmaskin.
- vidarekoppla röstsamtal till din kollega om du redan använder telefonen.

Ställa in vidarekopplingsalternativ

1. Välj typen av vidarekoppling genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera** för att bekräfta dina inställningar.

4. Mata in numret till vilket samtalen ska vidarekopplas.

För att mata in koden för utlandssamtal, håll ner knappen **0** tills tecknet + visas.

Du kan också välja ett nummer i telefonboken eller centralnumret för mobilsvar genom att trycka på den programstyrda knappen **Val** och därefter **Telefonbok** eller **Centralnummer**.

5. När du är nöjd, tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Telefonen sänder dina inställningar till nätverket och nätverkets godkännande visas.

Avaktivera specifika vidarekopplingsalternativ

1. Välj det vidarekopplingsalternativ som skall avaktiveras.
2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ta bort**.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket och nätverkets godkännande visas.

Du kan också avaktivera alla vidarekopplingsalternativ genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Samtalsspärrar *(Meny 6.2)*

Nätverkstjänsten för samtalsspärrning ger dig möjligheten att begränsa dina samtal.

Du kan spärra samtal på följande sätt:

Alla utgående: det går inte att ringa samtal.

Utlandssamtal: det går inte att ringa utlandssamtal.

Utlandssamtal ej hemlandet: när du är utomlands kan du bara ringa till nummer i det aktuella landet och till ditt hemland, dvs. landet där din operatör finns.

Alla inkommande: samtal kan inte tas emot.

Inkommande utomlands: samtal kan inte tas emot när du använder telefonen utanför ditt hemnätområde.

Avbryt alla: alla alternativ för samtalsspärrar avaktiveras. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.

Ändra lösenord samtalsspärrar: låter dig ändra lösenordet för spärrar.

Du kan ange individuella spärralternativ för följande samtalstyper:

- Endast röstsamtal
- Endast faxsamtal (inte tillgängligt när linje 2 används)
- Endast datasamtal (inte tillgängligt när linje 2 används)

Ställa in alternativ för samtalsspärrar

1. Välj typen av samtalsspärrar genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Välj typen av samtal som ska vidarekopplas genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera** för att bekräfta dina inställningar.
4. Ange samtalsspärrarnas lösenord som tillhandahålls av nätleverantören och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Telefonen sänder dina inställningar till nätverket och nätverkets godkännande visas.

Avaktivera specifika alternativ för samtalsspärrar

1. Välj samtalsspärrarnas alternativ som ska avaktiveras.
2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Deaktivera**.
4. Ange samtalsspärrarnas lösenord som tillhandahålls av nätleverantören.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket och nätverkets godkännande visas.

Du kan också avaktivera alla alternativ för samtalsspärrar genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Ändra samtalsspärrarnaslösenord

Du kan ställa in eller ändra samtalsspärrarnas lösenord som tillhandahålls av nätleverantören.

1. Välj **Ändra lösenord samtalsspärrar** på samtalsspärrarnas skärm och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Ange det aktuella lösenordet och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. Ange ett nytt lösenord och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. Ange det nya lösenordet igen för att bekräfta det och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Samtal väntar *(Meny 6.3)*

Denna nättjänst kan informera dig om att någon försöker nå dig under ett annat samtal.

Du kan ange individuella alternativ för väntande samtal för följande samtalstyper:

- Endast röstsamtal
- Endast faxsamtal (inte tillgängligt när linje 2 används)
- Endast datasamtal (inte tillgängligt när linje 2 används)

Aktivera funktionen Samtal väntar

1. Välj den typ av samtal som alternativet Samtal väntar ska gälla genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera** för att bekräfta dina inställningar.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket och nätverkets godkännande visas.

Avaktivera specifika alternativ för Samtal väntar

1. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Deaktivera**.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket och nätverkets godkännande visas.

Du kan också avaktivera alla alternativ för samtal väntar genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Nätverkswal (Meny 6.4)

Funktionen Nätverkswal gör att du automatisk eller manuellt kan välja vilket nätverket som ska användas när du gör en roaming utanför ditt hemnätområde.

Obs! Du kan välja ett annat nät än ditt hemnät endast om det har ett giltigt roamingavtal med ditt hemnät.

För att ange att automatiskt eller manuellt välja nätverk vid roaming:

1. Tryck på knappen Upp eller Ner tills lämpligt alternativ markeras och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
Om du väljer **Automatisk** ansluts du till första tillgängliga nät vid roaming.
Om du väljer **Manuellt** söker telefonen själv upp tillgängliga nätverk. Gå till steg 2.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner tills det nätverk som önskas markeras och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
Du ansluts till detta nätverk vid roaming.

Dölj ID (Meny 6.5)

Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till.

Obs! Vissa nätverk tillåter inte användaren att ändra denna inställning.

Följande alternativ är tillgängliga:

Standard: nätets standardinställning används.

Dölj nummer: ditt nummer visas inte på den andra personens telefon.

Sänd nummer: ditt nummer skickas med varje gång du ringer ett samtal.

Aktiv linje (Meny 6.6)

En del SIM-kort kan användas med två anknyningsnummer. Denna funktion är endast tillgänglig om ditt SIM-kort stöder den.

Detta menyalternativ låter dig välja den linje som ska användas vid uppringningar. Samtal kan dock tas emot på båda linjerna, oberoende av vilken linje som valts.

Nöjen

Menyn **Nöjen** innehåller flera nöjesalternativ:

- WWW-tjänster
- Media-Box
- JAVA-värld
- Spel

WAP Browser *(Meny 7.1)*

Din telefon är utrustad med en WAP (Wireless Application Protocol) Browser, vilket gör det möjligt att komma åt det trådlösa nätet.

Varje gång du startar WAP Browsern, ansluter telefonen sig till det trådlösa nätet och nätindikatorns ikon (📶 eller 📶) visas på teckenfönstret för att informera dig om att du är kopplad till det trådlösa nätet och kommer att faktureras därefter. Avgifter varierar beroende på ditt tjänstealternativ.

WAP-browsern avslutar nätverkets koppling efter en viss periods inaktivitet och kopplar automatiskt upp på nytt om nödvändigt. Av denna anledningen kan du faktureras för flera kopplingar till nätverket inom en enda session. Detta är normalt och är utvecklat för att sänka din faktura.


Hem *(Meny 7.1.1)*

När du väljer detta menyalternativ, kopplas telefonen till nätverket och laddar hemsidan för nätleverantören av det trådlösa nätet.

När du kopplats visas startsidan. Innehållet beror på nätleverantören.

Obs! För att snabbt starta WAP-browsern från viloläget, tryck på knappen **z**.

För att bläddra igenom skärmen, tryck på knappen Upp eller Ner.

Tryck på knappen  när som helst för att stänga browsern. Telefonen återgår till viloläget.

Navigera med WAP-browsern

För att...	Tryck på...
bläddra igenom och välja browselement	knappen Upp eller Ner tills lämpligt element markeras och tryck på den programstyrda knappen ✓.
välja ett numrerat element	motsvarande nummerknapp.
gå tillbaka till föregående sida	↶ (eller den programstyrda knappen Tillb.) eller knappen C .
gå tillbaka till startsidan	knappen * och välj browseralternativet Hem . För ytterligare information, se sida 132.

Mata in text i WAP-browsern

När du uppmanas att mata in text visas det nuvarande textinmatningsläget ovanför den högra programstyrda knappen.

För ytterligare information om hur du matar in text, se sida 39.

Använda WAP-browsermenyerna

Det finns flera tillgängliga menyalternativ när du surfar på det trådlösa nätet.

För att komma åt WAP-browsermenyn:

1. Tryck på knappen * eller bläddra till logon överst till vänster i alla WAP-sidor och tryck sedan på den programstyrda knappen ✓.
- Ett antal alternativ visas.
2. Markera det önskade alternativet med hjälp av knappen Upp eller Ner.
3. Tryck på den programstyrda knappen ✓ för att välja alternativet.
4. Om nödvändigt, välj det sekundära alternativet genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen ✓.

Obs! WAP-browsersnys menyer kan variera beroende på din version av browser.

Följande WAP-browsermenyer är tillgängliga:

Föregående: går tillbaka till föregående sida.

Hem: tar dig när som helst tillbaka till det trådlösa nätets leverantörs startsida.

Avsluta: avslutar WAP-browsern.

Uppdatera: uppdaterar den aktuella sidan.


Visa URL: visar URL-adressen för WAP-sidan som just nu är öppen.

Avancerat: följande alternativ är tillgängliga:

Töm cache: raderar informationen som lagrats i cache-minnet, telefonens tillfälliga minne som används för att lagra de senaste WAP-sidorna som öppnats.

Om: visar browser-information.

Använda WAP-browseralternativ

Det finns flera tillgängliga alternativ när man surfar på det trådlösa nätet. För att komma åt dessa alternativ, tryck på knappen  så snart du är ansluten till det trådlösa nätet.

Gå till URL: låter dig manuellt mata in URL-adressen till den sida som du önskar öppna.


Bokmärke: låter dig använda menyalternativet **Bokmärke**. För ytterligare information, se sida 133.

Meddelanden: låter dig läsa eller skriva ett SMS-meddelande. För ytterligare information, se sida 66.

Media: låter dig använda din Media-Box. För ytterligare information, se sida 137.

Svara på ett samtal under en WAP-koppling

Du kan emot ett inkommande samtal medan du navigerar med WAP-browsern.

Svara på det nya samtalet genom att trycka på knappen , som du gör i normala fall. När samtalet avslutats kan du fortsätta att navigera på WAP-sidan som du tidigare öppnade.

Bokmärke (Meny 7.1.2)

Detta menyalternativ låter dig lagra upp till 10 URL-adresser till de webbsidor du föredrar.

För att lagra en URL-adress:

1. Välj en tom plats och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Ange adressen och tryck på den programstyrda knappen **OK** för att spara den.

3. Ange namnet på bokmärket och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

För ytterligare information om hur du matar in text, se sida 39.

När du har lagrat en adress är följande alternativ tillgängliga när du markerar det.

Gå: låter dig öppna webbsidan direkt.

Redigera: låter dig ändra bokmärkets namn och URL-adress.

Radera: låter dig radera bokmärket.

Gå till URL *(Meny 7.1.3)*

Detta menyalternativ låter dig manuellt mata in URL-adressen till den webbsida du vill öppna.

Mata in URL-adressen och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

För ytterligare information om hur du matar in text, se sida 39.

Töm cache *(Meny 7.1.4)*

Detta menyalternativ låter dig radera informationen som lagrats i cache-minnet, telefonens tillfälliga minne som används för att lagra de senaste WAP-sidorna som öppnats.

Proxyinställning *(Meny 7.1.5)*

Detta menyalternativ tillåter dig att ställa in upp till fem proxyserverar.

Obs! Du behöver inte ändra browserinställningarna i de flesta fallen. Ändra inställningarna endast när din operatör ber dig göra detta.

För varje proxy är följande alternativ tillgängliga:

Profil namn: skriv in namnet på HTTP-proxyservern.

GSM-inställning: du kan ändra proxyinställningarna för GSM-nätverket.

IP-adress: ange IP-adressen eller IP-porten.

Uppkoppling: välj en uppkoppling; **ISDN** eller **Analog**.

Telefonnummer: ange PPP-serverns telefonnummer.

Användarnamn: ange PPP-serverns ID användarnamn.

Lösenord: ange PPP-serverns lösenord.

GPRS-inställning: du kan ändra proxyinställningarna för GPRS-nätverket.

IP-adress: ange IP-adressen eller IP-porten.

APN: ange namnet på den kopplingspunkt som används för adressen till GPRS-nätverkets gateway.

Användarnamn: ange användarens ID som krävs för att koppla upp mot GPRS-nätverket.

Lösenord: ange lösenordet som krävs för att koppla upp mot GPRS-nätverket.

Startsida URL: du kan ändra adressen till din startsida.

När den standardinställda startsidan visas kan du radera den med hjälp av knappen **C** och mata in ditt eget val. För att ange speciella tecken, / till exempel, använd symbolläget, se sida 45.

Bärare: du kan välja vilken bärare som ska användas för varje typ av nätverksåtkomster.

GPRS först: din telefon kommer att söka efter GPRS-nätverket först. Om denna tjänst inte är tillgänglig, kan du tillfälligt ställa in GSM-tjänsten.

GPRS endast: telefonen fungerar endast i GPRS-nätverk.

GSM endast: telefonen fungerar endast i GSM-nätverk.

Aktuell inställning *(Meny 7.1.6)*

Detta menyalternativ låter dig aktivera en av de proxy som du ställt in för att använda WAP-kopplingen.

Push-meddelanden *(Meny 7.1.7)*

Den här menyn låter dig ställa in telefonen så att den kan ta emot och läsa push-meddelanden.

Följande alternativ är tillgängliga:

Inkomna meddelanden: din telefon tar emot push-meddelanden och sparar dem i Inlådan. Du kan läsa push-meddelanden i Utlådan.

Inställning: det här alternativet låter dig ange mottagaralternativ för push-meddelanden.

Alltid: push-meddelanden tas alltid emot.

Aldrig: push-meddelanden tas aldrig emot.

Valfri: endast de push-meddelande vars inställning matchar numret i det här alternativet tas emot. Det förinställda numret är SMS-servicecentret. Du kan även ändra numret.

Radera alla: raderar alla push-meddelanden.

Media *(Meny 7.2)*

Detta menyalternativ lagrar olika medieobjekt från andra källor, t.ex. det trådlösa nätet eller multimediameddelanden.

Foton *(Meny 7.2.1)*

Detta alternativ låter dig visa de bilder som tagits.

Mina foton: låter dig visa foton i Mina foton.

Mitt album1 / Mitt album 2: låter dig visa foton i markerat album.

När ett foto visas, tryck på den programstyrda knappen **Val** för att använda följande alternativ:

Sänd: låter dig att sända det i ett meddelande.

Byt namn: låter dig ändra namnet.

Radera: låter dig radera det.

Flytta till album: låter dig flytta det till ett av albumen.

Spara som bakgrundsbild: låter dig använda det som bakgrund.

Skydda: låter dig skydda det från att raderas eller inte.

Egenskaper: låter dig visa detaljerad information om fotot.

Bilder *(Meny 7.2.2)*

Det här alternativet låter dig visa bilder som du får från andra källor, som WAP-sidor, dataprogrammet EasyStudio eller multimediameddelanden.

När du visar en bild, tryck på den programstyrda knappen **Val** för att sända, ändra namn, radera, använda som bakgrund eller visa egenskaper.

För ytterligare information om dessa alternativ, se alternativen i menyn **Foton (Meny 7.2.1)**.

Ljud (Meny 7.2.3)

Det här alternativet låter dig lyssna på inspelade rostmemon och melodier som du fått från andra källor, som WAP-sidor, dataprogrammet EasyStudio eller multimediameddelen.

Rostmemon: låter dig lyssna på inspelade rostmemon.

Mina ljud: låter dig lyssna på olika melodier.

När du väljer ett ljud, tryck på den programstyrda knappen **Val** för att sända, ändra namn, radera, använda som ringsignal (endast i Mina ljud) eller visa egenskaper.

För ytterligare information om dessa alternativ, se alternativen i menyn **Foton (Meny 7.2.1)**.

Radera alla (Meny 7.2.4)

Detta alternativ raderar alla foton, bilder och melodier i Media-Box.

Foton (Meny 7.2.4.1)

1. Bläddra till en låda och bocka för den genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj**.

Genom att välja **Alla** bockas alla lådor för. Om du vill radera skyddade foton välj alternativet **med skyddade foton**.

2. Upprepa steg 1 för att bocka för en annan låda om det behövs.
3. När du har bockat för så många som du vill, tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att radera alla foton i lådan(orna).

I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Nej**.

Bilder (Meny 7.2.4.2)

När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att radera alla bilderna.

I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Nej**.

Ljud (Meny 7.2.4.3)

1. Bläddra till en ljudlåda och bocka för den genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj**.
Genom att välja **Alla** bockas alla lådor för.
 2. Upprepa steg 1 för att bocka för en annan låda om det behövs.
 3. När du har bockat för så många som du vill, tryck på den programstyrda knappen **OK**.
 4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att radera alla ljuden i lådan(orna).
- I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Nej**.

Minnesstatus *(Meny 7.2.5)*

Media, Kamera och multimedia-meddelandelådor delar på en bestämd mängd minne i telefonen.

Teckenfönstret visar status för ledigt och använt minne.

Du kan se hur mycket minne som använts för Media-box, Kamera och multimedia-meddelandelådor genom att trycka på höger- eller vänsterknappen.

JAVA world *(Meny 7.3)*

Du kan hämta MIDlets (Java-program för mobiltelefoner) från olika källor med hjälp av WAP-browsern och lagra dem i telefonen.

Hämtningar: en lista med Java-spel visas. Som standard finns redan två MIDlets (Java-spel) i telefonen. Om listan med Java-spel är tom visas ett pop up-meddelande som låter dig hämta ett nytt spel. Om du vill lägga till MIDlets till listan kan du hämta MIDlets från WAP-sidorna.

För att...	Tryck på...
hitta ett spel	knappen Upp eller Ner.
köra ett spel	den programstyrda knappen Öppna .
visa detaljerad information	den programstyrda knappen Info .
radera spelet	den programstyrda knappen Radera i informations-teckenfönstret.

SnowBallFight

Meningen med det här spelet är att utmana och vinna över mästare i snöbollskrig från fyra olika lag.

Öppna ett spel

När du har hämtat spelet, tryck på vilken knapp som helst två gånger för att gå till den första menyskärmen. I den första menyskärmen, tryck på knappen # för att spela eller på knappen * för att öppna spelets huvudmeny.

Play (Spela): låter dig starta ett nytt spel eller ett sparat spel. Sparade spel låter dig fortsätta från början på den senaste nivån som du spelade på.

Instructions (Instruktioner): visar förklaringar till styrknappar, attackföremål och försvarsföremål.

Configuration (Konfigurering): låter dig sätta på ljudet, sätta på/stänga av vibration och välja hastighet för spelet (1-5).

Quit (Avsluta): avslutar spelet och återgår till menyskärmen för hämtningar.

Spela ett spel

Flytta figuren längs med gatan med hjälp av navigeringsknappen. Om du har tillräckligt med guldmynt som du får när du kastar snöbollar för att köpa föremål kan du köpa försvarsföremål i kemikalieaffären och attackföremål i butiken. Flytta figuren till det aktuella stadiets lag och tryck på knappen # för att välja det. När snöbollskriget startar ska du kasta snöbollar på dina rivaler och försöka att undvika deras. Medan snöbollskriget pågår kan du använda de föremål du har. Om du får ihop tillräcklig med mana kan du även använda en specialattack. Du måste vinna alla snöbollskrigen i de fyra stadierna för att utmana mästarna i snöbollskriget.

Knappkommandon

4/6 eller Vänster/Höger: flytta till höger eller vänster.

2, 5 eller Upp, **↑**: kontrollera avståndet vid första knapptryckningen och kasta snöbollen vid nästa knapptryckning.

8 eller Ner: använd specialattacken beroende på din mana.

3: öppnar föremålsläge för att använda ditt föremål, välj det föremål du vill använda genom att trycka på knappen 2, 5, Upp eller **↑**.

Specialattacker

Nivå 1: Aurora, alla fiender träffas av en snöboll.

Nivå 2: Ice dragon, alla fiender träffas av en snöboll och är fastfrusna i 8 sekunder.

Nivå 3: Icicle storm, snöbollsattack med dubbel kraft på alla fiender och mindre risk att träffas av fienders bollar i 10 sekunder.

BubbleSmile

BubbleSmile är ett arkadpussel.

Öppna ett spel

När spelets har hämtats ser du följande alternativ. Tryck på knappen **↑** för att välja ett av dem:

Start game (Starta spelet): låter dig starta ett nytt spel i tidsbegränsat läge eller skickligt läge.

- Tidsbegränsat läge: du måste uppnå högsta möjliga poäng innan stapeln försvinner i tidsfältet. När du samlar bubblor med samma färg växer stapeln i tidsfältet.

- Skickligt läge: du måste få mer än 4 bubblor att försvinna på en gång för att stapeln i skicklighetsfältet ska växa. Om 3 eller inga bubblor försvinner minskar stapeln.

Continue (Fortsätt): låter dig fortsätta på det senaste spelet du spelade. Menyn är tillgänglig endast då ett spel redan spelats.

High score (Rekord): visar dig rekordlistan.

How to play (Så här spelar man): visar dig spelinstruktioner.

Option (Val): låter dig sätta på eller stänga av ljudet.

Spela ett spel

Dina poäng ökar när du avlägsnar bubblorna. Det är bara när 3 eller fler bubblor i samma färg samlas horisontellt eller diagonalt som de försvinner. För att rada upp bubblor, flytta bandet som omringar tre bubblor till en lämplig plats och rotera det. När spelet är slut rankas dina poäng på rekordlistan om de ligger på tredje plats eller bättre.

Knappkommandon

2, 4, 6, 8, eller navigeringsknapp: flytta bandet upp, ner, till höger eller vänster.

1: rotera bubblorna i bandet motsols.

3: rotera bubblorna i bandet medsols.

DNS-inställning: DNS-adressen (Domain Name Server) för att ansluta Java-servern anges automatiskt när datasamtal ställs in. Adressen tillhandahålls automatiskt av operatören men du kan ändra den manuellt i den här menyn.

Minnesstatus: du kan kontrollera ledigt utrymme för Java-hämtning.

Spel *(Meny 7.4)*

I detta menyalternativ kan du spela de tre förinstallerade spelen.

Bläddra till det önskade spelet genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

För att välja ett alternativ, tryck på motsvarande nummerknapp. Följande alternativ är tillgängliga:


New Game (Nytt spel): låter dig starta ett nytt spel.

High Score (Rekord): visar dig rekordlistan. Inte alla spel har detta alternativ.

Key Info (Knappinfo): visar dig vilka knappar som gör vad under spelet.

Continue (Fortsätt): låter dig fortsätta på det senaste spelet du spelade. Menyn är tillgänglig endast då ett spel redan spelats.

Medan du håller på att spela ett spel:

För att...	Tryck på...
reglera spelvolymen	volymknapparna.
pausa/återuppta spelet	knappen C .
avsluta spelet	knappen  eller på höger programstyrd knapp.

Vid spelets slut, om ditt resultat är på femte plats eller högre, kan du mata in namnet på upp till 10 bokstäver.

Honey ball *(Meny 7.4.1)*

I det här spelet ska du ta sönder honungsklumpar genom att studsas en boll mellan ett slagträ och honungsklumparna.

När du startar ett nytt spel sitter bollen på slagträt i mitten på skärmen. Så fort du börjar röra bollen måste du placera slagträt så att bollen fortsätter att studsas bort från det. Varje gång en boll träffar en honungsklump går klumpen sönder och ibland avslöjas bokstäver som förbättrar slagträts eller bollens prestationsförmåga.

B: slagträt eller bollen går tillbaka till sin standardform.

C: bollen sitter fast på slagträt varje gång som den nuddar det och ger dig tid att förbättra din placering.

H: slagträt blir längre.

P: bollen förändras till en superboll så att den inte längre studsar av klumparna. Den går rakt igenom dem och förstör allt som den vidrör.

Om du kommer fram till spelets finalnivå är reglerna något annorlunda. Honungsklumparna är mycket starkare och mer än ett slag behövs för att förstöra dem. Samtidigt anfaller små bin slagträt och förstör det lite för varje gång tills det förstörs helt och du förlorar ett liv.

Knappkommandon

3: luta upp.

1: luta ner.

4, Vänster: gå till vänster.

6, Höger: gå till höger.

9, 5 eller : slå bollen.

* : stäng av eller sätt på ljudet.

Go! Hamster (Meny 7.4.2)

Go! Hamster är ett arkadspel. Det kräver tålamod och omdöme. Målet är att ta bort ungefär 80 % av den svarta bakgrunden medan bomberna ska undvikas för att du ska kunna gå vidare till nästa etapp.

När startskärmen kommer fram, tryck på vilken knapp som helst för att sätta igång spelet.

Knappkommandon

2, Upp: gå upp.

4, Vänster: gå till vänster.

6, Höger: gå till höger.

8, Ner: gå ner.

5: stopp.

* : stäng av eller sätt på ljudet.

Bowling (Meny 7.4.3)

Målet med detta spel är att slå ner en triangelformad grupp av tio kaglor genom att rulla ett klot.


När du startar ett nytt spel kan du välja önskat läge, tävlande och klot genom att trycka på den högra programstyrda knappen.

När spelet startar visar skärmen den tävlande och klotet. Flytta den tävlande först, välj sedan skruvning och riktning och ställ slutligen in klotets kraft.

Knappkommandon

4, Vänster: gå till vänster.

6, Höger: gå till höger.

5, : ställ in hastigheten eller skruvningen eller rulla klotet.

* : stäng av eller sätt på ljudet.

Kamera


Med hjälp av telefonens inbyggda kameramodul kan du ta bilder på personer eller händelser då du är på rörlig fot. Dessutom kan du sända foton till andra personer i ett bildmeddelande eller som en bilaga i ett e-postmeddelande. Kameran framställer JPEG-bilder.

Tag Foto (Meny 8.1)

Den här menyn gör att du kan ta en bild för att sända fotot som ett bildmeddelande till andra destinationer. Du kan använda bilden som bakgrund och lagra den separat i mappen Mitt album.

Ta en bild med luckan öppen

1. För att öppna den här menyn trycker du på den programstyrda knappen **Välj** när **Tag Foto** markeras. Eller tryck på knappen Ner i viloläget.

För att ta bilder direkt i viloläget, håll ner knappen Kamera () på telefonens högra sida eller knappen Ner.

Bilden som ska fångas visas i teckenfönstret.


Ikonerna på teckenfönstrets övre rad visar aktuellt läge, ljusstyrka, storlek och kvalitet.

2. Jusera bilden genom att rikta kameran mot föremålet.

Använd knapparna Vänster och Höger för att justera bildens ljusstyrka.

Knapparna Upp, Ner och volym zoomar in och ut ur bilden.

Du kan ställa in kameraalternativen. Se sida 150.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Tag** eller knappen Kamera () på telefonens högra sida för att ta en bild.

Bilden sparas automatiskt i menyn **Mina foton** (Meny 8.2).

4. För att...	Tryck på...
använda alternativen	den programstyrda knappen Val . För information om alternativen, se nedan.
radera bildfilen	den programstyrda knappen Radera .
återgå till läget Fånga för att ta en ny bild	knappen C .
stänga av kameran och gå tillbaka till viloläget	knappen  ^① .

För att använda följande alternativ, tryck på den programstyrda knappen **Val** i steg 4. Bläddra till önskat alternativ genom att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på den programstyrda knappen **Välj**:

Sänd: låter dig sända ett multimediameddelande med bilden som du tagit. För ytterligare information om hur du sänder multimediameddelanden, se sida 76.

Byt namn: låter dig ändra namn på bilden som tagits.

Spara till mina foton: låter dig se den tagna bilden i **Mina foton** (Meny 8.2).

Spara som bakgrundsbild: låter dig använda bilden som bakgrundsbild.

Skydda: låter dig skydda den tagna bilden från att raderas eller inte.


Egenskaper: det här alternativet visar information om bilden som t.ex namn, storlek, datum, upplösning, typ av skydd samt format.


Använda kameraalternativen

När du trycker på den programstyrda knappen **Val** i läget Fånga är följande alternativ tillgängliga för den aktuella bilden:

Kamera läge: du kan ta en bild i olika lägen. När du ändrar läge visas indikatorn för det läget överst till vänster i teckenfönstret.

Normal: du kan ta en bild i normalt läge.

Självporträtt: i det här läget kan du ta en bild med hjälp av den yttre displayen. Tryck på knappen Kamera () på telefonens högra sida när du har justerat bilden så tar telefonen bilden och sparar den. När du har tagit en självbild, tryck på den programstyrda knappen **Granska** för att granska bilden som tagits.

Multi-tagning: du kan ta action-stillbilder. Välj hastighet och antal bilder du vill ta. När du trycker på den programstyrda knappen **Tag** eller knappen Kamera () på telefonens högra sida tar och sparar telefonen automatiskt bilderna i följd så många gånger som du anger. En bildstorlek inställd på Mobile (128 x 120) automatiskt.


Nattläge: det här alternativet låter dig ta en bild av bästa kvalitet när det är mörkt.

Endast bildtagning: du kan ta bilder utan att granska.

Ram: detta alternativ låter dig använda en ram med bilden. Tryck på navigeringsknappen för att hitta det ramformat du vill använda. Du kan förhandsgranska bilden med ramformatet genom att använda den programstyrda knappen **Granska**. Bildstorleken är inställd på Mobile (128 x 120) automatiskt och Ramläget är inte tillåtet vid Självporträtt.

Effekter: detta alternativ låter dig använda specialeffekter med bilden. Tryck på knappen Upp eller Ner för att hitta den ton du vill använda. **Grå, Negativ, Sepia, Relief, Skiss** finns. För att avaktivera effektinställningen, välj **Av**.


Rotation: det här alternativet låter dig vända bilden vertikalt eller spegelvända den.

Självutlösare: du kan välja fördröjning för alla lägen. I läget **Självutlösare** fångas bilder med den programstyrda knappen **Tag** eller knappen Kamera () på telefonens högra sida. I andra lägen fångas bilden med den programstyrda knappen **Vänster**. När du trycker på knappen Fånga tar telefonen bilden efter den angivna tiden. När du avslutar kameraläget eller väljer **Av** i menyn **Timer** är timern avstängd.

Inställningar: detta alternativ låter dig ändra alternativen för att ta en bild. Detta alternativ är synkroniserat med menyn **Inställningar (Meny 8.5)**.

Fotoformat: ställer in bildstorleken till någon av **VGA(640 x 480)**, **QVGA(320 x 240)**, **QQVGA(160 x 120)** och **Mobil (128 x 120)**. Den valda bildstorleken visas på skärmen med bilden.



Fotokvalitet: låter dig välja mellan bildkvaliteterna **Superfin, Fin, Normal** och **Ekonomi**. Det alternativ du väljer visas på teckenfönstrets översta rad.

Kamera ljud: låter dig välja ett ljud för när du trycker på slutaren, den programstyrda knappen **Tag** eller knappen Kamera () på telefonens högra sida.

Standardnamn: låter dig ändra standardprefixet för bildens namn.


Hjälp: det här alternativet visar navigeringsknapparnas och volymknapparnas funktioner i kamera läget.

Ta en bild med luckan stängd

1. Stäng luckan.
2. För att sätta på kameran, håll ner knappen Kamera () på telefonens högra sida.
Bilden som ska fångas visas i teckenfönstret. Volymknapparna zoomar in och ut ur bilden.
3. Tryck på knappen Kamera () på telefonens högra sida för att ta bilden.
Bilden sparas automatiskt i menyn **Mina foton** (**Meny 8.2**).
4. För att granska en bild som tagits, öppna luckan och tryck på den programstyrda knappen **Nej**. Du kan radera bilden genom att trycka på den programstyrda knappen **Radera**, återgå till självporträttsläget genom att trycka på den programstyrda knappen **Granska**.
För att avsluta kameranläget, öppna luckan och tryck på den programstyrda knappen **Ja** eller stäng luckan.

Mina foton *(Meny 8.2)*

I den här menyn kan du granska de bilder du har tagit.

För att...	Tryck på...
bläddra igenom bilderna	navigeringsknappar.
gå till läget Visa en	den programstyrda knappen Se .
gå tillbaka till läget Visa många	den programstyrda knappen Multi .
använda alternativen	den programstyrda knappen Val . För ytterligare information, se sida 149.
stänga av kameran och gå tillbaka till viloläget	knappen  ^⓪ .

Mina album *(Meny 8.3)*

Mina album låter dig lagra bilder som ditt fotoalbum. Välj ett av albumen. Det visar bilderna som sparats i albumet. För information om att visa dina bilder och använda dem, se sida 153.

Radera alla *(Meny 8.4)*

Du kan radera alla foton som sparats i varje kategori.

1. Bläddra till en låda och bocka för den genom att trycka på den programstyrda knappen **Välj**.

Genom att välja **Alla** bockas alla fotolådor för. Om du vill radera skyddade foton välj alternativet **med skyddade foton**.

2. Upprepa steg 1 för att bocka för en annan låda om det behövs.
3. När du har bockat för så många som du vill, tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att radera alla foton i lådan(orna).

I annat fall, tryck på den programstyrda knappen **Nej**.


Inställningar *(Meny 8.5)*

Det här menyalternativet låter dig ändra standardinställningarna för alternativen för att använda kamerans funktioner.

Följande alternativ är tillgängliga:

Fotoformat: ställer in bildstorleken till någon av **VGA(640 x 480)**, **QVGA(320 x 240)**, **QQVGA(160 x 120)** och **Mobil(128 x 120)**. Den valda bildstorleken visas på skärmen med bilden.

Fotokvalitet: låter dig välja mellan bildkvaliteterna **Superfin**, **Fin**, **Normal** och **Ekonomi**. Det alternativ du väljer visas på teckenfönstrets översta rad.

Kamera ljud: låter dig välja ett ljud för när du trycker på slutaren, den programstyrda knappen **Tag** eller knappen Kamera () på telefonens högra sida.

Standardnamn: låter dig ändra standardprefixet för bildens namn.

Minnesstatus *(Meny 8.6)*

Kamera, Media-Box och bildmeddelandelådor delar på en bestämd mängd minne i telefonen.

Teckenfönstret visar status för ledigt och använt minne.

Du kan se hur mycket minne som använts för Kamera, Media och bildmeddelandelådor genom att trycka på knappen Höger eller Vänster.

Använda ALS (Alternate Line Service)

ALS-funktionen ger dig möjlighet att ha två olika linjer kopplade till ett SIM-kort. Du kan därmed ringa och ta emot samtal på båda linjerna. Om du abonnerar på denna nätverkstjänst kommer några ytterligare menyalternativ att ge dig möjligheten att ställa in denna funktion.

Obs! Kontakta din operatör för att se om denna funktion finns tillgänglig och hur du abonnerar på ALS.

Välja en linje

Du kan välja en linje för varje samtal med menyalternativet **Aktiv linje (Meny 6.6)**. För ytterligare information, gå till sida 129.

Redigera ett linjenamn

Du kan redigera namnet på varje linje med menyalternativet **Ställ in eget nummer**.

När du redigerar namnet på en linje ersätter det namnet "Linje1" eller "Linje 2". För ytterligare information, gå till sida 63.

Ställa in ringtypen

För att kunna skilja på samtal på de två linjerna kan du välja en annorlunda ringsignal för varje linje med menyalternativet **Inkommande samtal (Meny 3.1)**. För ytterligare information, se sida 94.

Ställa in vidarekopplingsalternativ

Du kan ställa in en vidarekoppling med menyalternativet **Vidarekoppling (Meny 6.1)**. Denna tjänst dirigerar om inkommande samtal på linjen som du valt till ett angivet nummer. För ytterligare information, se sida 122.

Visa samtalsinformation

Du kan visa information om samtalstider och senaste samtalskostnad för varje linje. För ytterligare information, se sida 92.

Problemlösning

Innan du kontaktar efterförsäljningsservicen ska du själv göra följande enkla kontroller. Det kan spara in den tid och kostnad som onödig service medför.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas

Inget SIM-kort

Kontrollera att SIM-kortet har satts i rätt.

Telefon låst Ange lösenord

Telefonens låsfunktion är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

Ange PIN-kod

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange PIN-koden som erhålls med SIM-kortet.
- Telefonens PIN-kodskontroll är aktiv. Varje gång telefonen slås på måste du ange PIN-koden. För att avaktivera funktionen, använd menyalternativet **PIN-kontroll (Meny 4.4.1)**. Se sida 102.


Ange PUK-kod

PIN-koden angavs felaktigt tre gånger i rad och telefonen har nu spärrats. Skriv in PUK-koden som du får av din nätoperatör.


"Ej service" visas

- Nätkopplingen avbröts. Mottagningen kan vara dålig där du befinner dig (i en tunnel eller omgiven av byggnader). Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker komma åt ett alternativ som du inte abonnerar på från din operatör. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du knappade in ett nummer men det slogs inte

- Har du tryckt på knappen  ?
- Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat spärrar mot utgående samtal.

Man kan inte ringa upp dig

- Är telefonen på (knappen  nedtryckt i mer än en sekund)?
- Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat spärrar mot inkommande samtal.

Den som ringt upp dig kan inte höra din röst

- Har du stängt av mikrofonen (**Mikrofon av** visas)?
- Håller du telefonen tillräckligt nära munnen? Mikrofonen sitter längst ner på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Batteri lågt" blinkar i teckenfönstret

Batteriet är inte tillräckligt laddat. Byt ut batteriet och ladda upp det.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera signalens kraftindikator på teckenfönstret (📶). Antalet streck anger signalstyrkan från stark (📶) till svag (📶).
- Försök att flytta telefonen något eller gå närmare ett fönster om du befinner dig inne i en byggnad.

Inget nummer slås när du använder en post i telefonboken

- Kontrollera att numret lagrats på korrekt sätt genom att använda sökfunktionen i telefonboken.
- Lagra dem på nytt om det behövs.

Om du ändå inte lyckas lösa problemet med riktlinjerna ovan ska du skriva upp:

- telefonens modell- och serienummer
- uppgifter angående din garanti
- en tydlig beskrivning av problemet

Kontakta därefter din lokala återförsäljare eller Samsungs efterförsäljningsservice.

Åtkomstkoder

Din telefon och dess SIM-kort använder sig av flera olika åtkomstkoder. Koderna hjälper dig att spärra telefonen mot obehörig användning.

Vissa åtkomstkoder kan ändras med användning av menyalternativet **Säkerhet (Meny 4.4)**. Se sida 102 för ytterligare information.

Telefonenslösenord

Telefonens låsfunktion (se sida 103) använder telefonens lösenord för att skydda telefonen mot obehörig användning.

Telefonens lösenord levereras med telefonen och är förinställt till "00000000" på fabriken. För att ändra lösenordet, använd menyalternativet **Ändra lösenord (Meny 4.4.4)**. Se sida 103.

PIN

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. Det medföljer i normala fall SIM-kortet. När funktionen PIN-kodsk kontroll är aktiverad (se sida 102) måste du ange din PIN-kod varje gång du slår på telefonen.

Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad, knappa in PUK-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK** för att låsa upp telefonen. Knappa in en ny PIN-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Knappa in den nya PIN-koden igen och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PIN2

PIN2-koden, som levereras med vissa SIM-kort, krävs för att komma åt vissa funktioner, som samtalskostnadsräknare. Dessa funktioner finns endast tillgängliga om de stöds av ditt SIM-kort.

Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad, knappa in PUK2-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK** för att låsa upp telefonen. Knappa in en ny PIN2-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Knappa in den nya PIN2-koden igen och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

PUK

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK-koden kan levereras med SIM-kortet. Om detta inte är fallet, kontakta din lokala nätleverantör.

Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i rad, kan inte SIM-kortet användas mer. Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.

Du kan inte ändra PUK-koden. Kontakta din operatör om du tappar bort koden.

PUK2

PUK2-koden, som levereras med vissa SIM-kort, behövs för att kunna ändra en låst PIN2-kod.

Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i rad kan du inte använda funktionerna som kräver PIN2-koden. Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.

Du kan inte ändra PUK2-koden. Kontakta din operatör om du tappar bort koden.

Lösenord för samtalsspärrar

Det 4-siffriga lösenordet för samtalsspärrar krävs då du använder funktionen Samtalsspärrar. Du får lösenordet av din operatör när du abonnerar på funktionen.

Du kan ändra detta lösenord genom att använda menyalternativet **Ändra lösenord samtals-spärrar (Meny 6.2.7)**. För ytterligare information, se sida 126.

Hälso- och säkerhet-supplysningar

Exponering för radiofrekvensenergi (SAR-information)

Denna telefon överensstämmer med Europeiska Unionens (EU) krav gällande exponering för radiovågor.

Din mobiltelefon har en radiosändare och mottagare. Den har formgetts och tillverkats för att inte överstiga gränserna gällande exponeringen av radiofrekvensenergi (RF) som rekommenderas av Europarådet. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och fastställer tillåtna nivåer av RF-energi för befolkningen. Riktlinjerna utvecklades av fristående vetenskapliga organisationer genom periodiska och utvärderande vetenskapliga studier. Gränserna inkluderar en konkret säkerhetsmarginal för att försäkra samtliga personers säkerhet, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Exponeringsstandarden för mobiltelefoner använder en måttenhet som är känt under namnet SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen som rekommenderas av Europarådet är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell var 0.733W/kg.

* SAR-gränsen för mobiltelefoner som används av offentlig publik är 2,0 watt/kilo (W/kg) för ett beräknat medeltal av tio gram kroppsvävnad. Gränsen omfattar en konkret säkerhetsmarginal för att ge ett ytterligare skydd för användaren och för att svara för vissa variationer av mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på nationella rapporterade krav och nätverkets band.

SAR-tester utförs med telefonen i standardpositioner under drift och under sändning på sin högsta intygade kraftnivå i alla testade frekvensband. Även om SAR är inställd på den högsta intygade kraftnivån kan telefonens aktuella SAR-nivå i funktion vara betydligt under det högsta värdet. Detta beror på att telefonen är formgiven för att fungera på flera kraftnivåer så att den endast använder den kraft som krävs för att nå nätverket. Generellt sett, ju närmare basstationen du befinner dig, ju lägre är telefonens utgående kraft.

Innan en ny telefonmodell finns tillgänglig för allmän försäljning måste överensstämmelse med Europadirektivet R&TTE visas. Detta direktiv inkluderar, som ett av sina viktigaste krav, skyddskrav för hälsa och säkerhet för användaren och andra människor.

Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier

- Använd aldrig en laddare eller ett batteri som är skadat på något sätt.
- Använd endast batteriet för det ändamål det är avsett för.
- Om du använder telefonen nära en av nätverkets basstationer använder den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan på mobiltelefonnätet och de parametrar operatören angivit.
- Batteriets laddningstid beror på den laddning som återstår i batteriet samt på vilken typ av batteri och laddare som används. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men det slits emellertid ut så småningom. När drifttiden (samtals- och standby-tiden) blivit märkbart kortare än normalt är det dags att köpa ett nytt batteri.

- Om det lämnas oanvänt kommer ett fulladdat batteri att laddas ur av sig själv efter en tid.
- Använd endast Samsung-godkända batterier och ladda om ditt batteri endast med Samsung-godkända laddare. Dra ut laddarens sladd ur nätuttaget när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren längre än en vecka eftersom överladdning kan förkorta livslängden.
- Extrema temperaturer kommer att inverka på ditt batteris laddningskapacitet. Det kan behöva kylas ner eller värmas upp först.
- Lämna inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil i sommar- eller vinterförhållanden eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är fulladdat. Litiumbatterier påverkas speciellt av temperaturer under 0 °C.
- Kortslut inte batteriet. En ofrivillig kortslutning kan uppstå när ett metallföremål (mynt, gem, penna) orsakar en direkt kontakt mellan dess pluspol (+) och minuspol () (metallstrimmor på batteriets baksida), t.ex. när du bär ett reservbatteri i handväskan eller fickan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Kasta bort använda batterier enligt lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier i öppen eld.

Säkerhet i trafiken

Din mobiltelefon ger dig en utmärkt möjlighet att röstkommunicera, nästan var som helst och när som helst. Men ett stort ansvar följer med mobiltelefonens fördelar vilket samtliga användare måste upprätthålla.

När du kör bil är körningen ditt första ansvar. Om du använder din mobiltelefon medan du kör, måste du se till att du följer de speciella bestämmelser som gäller i området eller landet i fråga.

Driftsmiljö

Tänk på att följa eventuella särskilda regler som gäller i det område där du befinner dig och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och där den kan orsaka elektriska störningar eller ge upphov till fara.

När telefonen eller något tillbehör ska kopplas till en annan utrustning, läs igenom användarhandboken för detaljerade säkerhetsinstruktioner. Anslut inte inkompatibla produkter.

Användare rekommenderas att endast använda utrustningen i normalt funktionsläge (håll den till ditt öra med antennen riktad över din axel), vilket gäller för all annan mobil radiosändningsutrustning, för att utrustningen på så sätt ska fungera korrekt och för personlig säkerhet.

Elektroniska utrustningar

De flesta elektroniska utrustningar är skyddade från radiofrekvenssignaler (RF). Vissa elektroniska utrustningar kanske dock inte kan skyddas mot RF-signalerna som kommer från din mobiltelefon. Konsultera tillverkaren för att diskutera alternativ.

Pacemakers

Tillverkare av pacemakers rekommenderar att ett avstånd på minst 15 cm ska hållas mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika en eventuell störning med pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med den fristående undersökningen och rekommendationer av Undersökning av Mobilteknologi.

Personer med pacemakers:

- ska alltid hålla telefonen minst 15 cm från deras pacemaker när telefonen är på
- ska inte bära telefonen i bröstfickan
- ska använda örat på den motsatta sidan av pacemakern för att minska eventuell störning

Om du misstänker att störningar uppstått, stäng av din telefon omedelbart.

Hörapparater

En del digitala mobiltelefoner kan störa vissa hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta hörapparatens tillverkare för att diskutera alternativ.

Andra medicinska utrustningar

Om du använder andra personliga medicinska utrustningar, kontakta tillverkaren av din utrustning för att fastställa om det finns tillräckligt skydd mot extern RF-energi. Din doktor kan kanske hjälpa dig att skaffa fram dessa upplysningar. Stäng av din telefon vid hälsovårdsanstalter när det finns föreskrifter i dessa områden som uppmanar att göra så. Sjukhus eller hälsovårdsanstalter kan använda en utrustning som kan vara känslig mot extern RF-energi.

Fordon

RF-signaler kan inverka på ett felaktigt installerat eller ett olämpligt skyddat elektroniskt system i motorfordon. Kontakta tillverkaren eller dess återförsäljare angående ditt fordon.

Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning för ditt fordon.

Skyltar i anstalter

Stäng av din telefon i anstalter om det finns skyltar som uppmanar om detta.

Potentiellt explosiva atmosfärer

Stäng av din telefon när det i något område finns en potentiell risk för explosion och lyd samtliga skyltar och instruktioner. Gnistor i dessa områden skulle kunna orsaka en explosion eller brand som kan leda till kroppsskador eller död.

Användare rekommenderas att stänga av telefonen medan de befinner sig på en bensinstation för att fylla på bensen. Användare påminns om att de behöver uppmärksamma en begränsad användning av radioutrustningar i bensinförråd (lagring av bensen och distributionsområden), kemiska anläggningar eller där sprängningar pågår.


Områden med en potentiell explosiv atmosfär är ofta, men inte alltid, tydligt markerade. De inkluderar nederdäck på båtar, kemiska överföringar eller lageranläggningar, fordon som använder kondenserad petroleumgas (som propan eller butan), områden där luft innehåller kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och i något annat område där du i normala fall blir uppmanad att stänga av ditt fordon's motor.

Nödsamtal

Liksom alla andra mobiltelefoner använder sig denna telefon av radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, som inte kan garantera nätkontakt under alla slags förhållanden. Du bör därför aldrig förlita dig enbart på en mobiltelefon för livsnödvändig kommunikation (t.ex. medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns kanske inte som en tillgänglig tjänst i alla mobiltelefonnät, eller när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Fråga de lokala operatörerna.

För att ringa ett nödsamtal, gör på följande sätt:

1. Om telefonen inte är på, sätt på den.
2. Knappa in larmnumret som gäller för området där du befinner dig (till exempel, 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer varierar från plats till plats.
3. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används (t.ex. samtals-spärrar), kan du först behöva avaktivera dessa funktioner innan du ringer upp ett nödsamtal. Hänvisa till detta dokument och kontakta din lokala operatör.

När du ringer ett nödsamtal, kom ihåg att uppge all nödvändig information så korrekt som möjligt. Kom ihåg att din telefon kanske är det enda kommunikationsmedlet på en olycksplats avbryt inte samtalet innan du har fått tillstånd om detta.

Övriga viktiga säkerhetsupplysningar

- Endast kvalificerad personal får ge service för telefonen eller installera den i ett fordon. Felaktig installation eller service kan vara farlig och kan göra att garanti för utrustningen blir ogiltig.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Förvara eller transportera inte antändliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- För fordon som är utrustade med en luftkudde, kom ihåg att luftkudden vecklar ut sig med kraftig styrka. Placera inga föremål, varken en installerad eller en bärbar trådlös utrustning, i området över luftkudden eller i området där luftkudden vecklar ut sig. Om någon trådlös utrustning på fordonet har installerats felaktigt och om luftkudden vecklar ut sig kan detta medföra en allvarlig skada.
- Stäng av mobiltelefonen innan du går ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan då detta kan vara farligt för flygplanets funktion.
- Den som bryter mot dessa anvisningar kan få mobilfontjänsten avbruten eller avstängd, bli föremål för rättsliga åtgärder, eller bådaddera.

Skötsel och underhåll

- Förvara telefonen och dess delar samt tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Håll telefonen torr. Nederbörd, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler får de elektriska kretsarna att rosta.
- Använd inte telefonen när du är blöt om händerna. Om du gör detta kan du få en elektrisk stöt eller skada telefonen.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga eller smutsiga områden eftersom dess rörliga komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen i varma områden. Höga temperaturer kan förkorta elektroniska apparaters livslängd, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen i kalla områden. När telefonen värms upp till sin normala funktionstemperatur, kan fukt kondensera inne i telefonen, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Undvik att tappa, skaka eller utsätta telefonen för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i mild tvållösning.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och förhindra en korrekt funktion.

- Placera inte telefonen i eller på värmekällor, exempelvis mikrovågsugn, en ugn eller ett element. Telefonen kan explodera när den överhettas.
- Använd endast en levererad eller en godkänd antenn för utbyte. Ej godkända antenner eller anpassade tillbehör kan skada telefonen och även bryta mot gällande regler för radioapparater.
- Om telefonen, batteriet, laddaren eller något av dess tillbehör inte fungerar korrekt, ska du ta dem till närmaste kvalificerade servicecenter. Personalen där hjälper dig och kan vid behov se till att telefonen repareras.

Förklaring av ord och begrepp

För att hjälpa dig att förstå de viktigaste tekniska begreppen och förkortningarna i den här bruksanvisningen och för att kunna dra nytta av telefonens alla funktioner, följer några beskrivningar nedan.

ALS (Alternate Line Service)

Ger möjlighet att ha två olika linjer kopplade till ett SIM-kort. Med denna tjänst kan du ringa och ta emot samtal på båda linjerna.

CLI-tjänst (Caller Line Identification)

Tjänster som tillåter abonnenter att granska eller låsa anropares telefonnummer.

EMS (Enhanced Message Service)

Nättjänst för att skicka eller ta emot meddelanden som inkluderar bilder, ljud eller animationer, till och från en annan användare utan att behöva prata med denne.

GPRS (General Packet Radio Service)

En ny röstfri tjänst som ger användaren mervärde och tillåter att information sänds och tas emot genom en mobiltelefons nätverk. GPRS garanterar en fortgående anslutning till Internet för mobil- och datoranvändare. Den grundar sig på GSM (Global System for Mobile Communication) kretsväxlade mobiltelefonkopplingar och SMS (Short Message Service).

Gruppsamtal

Ger möjlighet att utföra ett konferenssamtal med upp till fem andra parter.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationell norm för mobilkommunikation som garanterar en kompatibilitet mellan olika nätverksoperatörer. GSM täcker de flesta europeiska länderna och många andra delar av världen.

IrDA (Infrared Data Association)

En norm fastställd av IrDA-konsortiet. Den anger ett sätt för hur man trådlöst kan överföra data via infraröd strålning. IrDA-angivelserna innehåller normer för både fysiska apparater och protokollen som de använder för att kommunicera med varandra.

MMS (Multimedia Message Service)

En meddelandetjänst för mobil miljö, standardiserad av WAP Forum och 3GPP (3rd Generation Partnership Program). För telefonanvändare liknar MMS i Short Message Service (SMS) - den tillhandahåller automatisk, omedelbar leverans från telefon till telefon av innehåll som skapats av användaren. Meddelandeadressen är i första hand telefonnummer, dvs. trafiken går från telefon till telefon. MMS kan även använda e-postadresser så meddelanden kan även sändas via e-post. Förutom textinnehållet i SMS kan MMS-meddelanden innehålla stillbilder, röst- eller ljudklipp och senare även videoklipp och presentationsinformation.

Mobilsvär

Datorstyrd telefonsvarartjänst som automatiskt svarar på dina samtal när du inte är tillgänglig. Den spelar upp ett välkomstmeddelande (valfritt med din egen röst) och spelar in ett meddelande.



Parkera samtal

Ger möjlighet att parkera ett samtal medan ett annat samtal besvaras eller rings upp. Du kan sedan växla mellan de två samtalen.

PIN (Personal Identification Number)

Säkerhetskod som skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. Du får PIN-koden av din operatör tillsammans med ditt SIM-kort. Den består av fyra till åtta siffror och du kan ändra den som du vill.

Programstyrda knappar

Två knappar som markerats  och  på telefonen vars funktion:

- varierar beroende på funktionen som du för tillfället använder
- anges på teckenfönstrets nedersta rad precis ovanför motsvarande knapp

PUK (PIN Unblocking Key)

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av din operatör tillsammans med SIM-kortet.

Roaming (nätsökning)

Vid användning av telefonen utanför hemområdet (t.ex. vid resa).

Samtal väntar

Ger möjlighet att informera användare om att de har ett inkommande samtal under ett annat pågående samtal.

Samtalsspärrar

Ger möjlighet att spärra utgående eller inkommande samtal.

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonnummer som tillhandahålls av din operatör och ger åtkomst till särskilda tjänster som mobilsvar, katalogfrågor, kundsupport och nödtjänster.

SIM (Subscriber Identification Module)

Ett kort som innehåller en krets med all information som krävs för att driva telefonen (nät- och minnesinformation, samt abonnentens personliga data). SIM-kortet passar in i ett litet fack på telefonens baksida och skyddas av batteriet.

SMS (Short Message Service)

Nättjänst för att skicka och ta emot meddelanden till och från en annan abonnent utan att behöva prata med denne. Meddelandet som skapats eller tagits emot kan visas, tas emot, redigeras och sändas.

Vidarekoppla av samtal

Ger möjlighet att vidarekoppla samtal till ett annat nummer.

A

ABC-läge • 39, 43
Aktiv linje
 tjänst, använd • 156
 välj • 129
ALS • 156
Alternativ, välj • 24
Andra samtal, besvara • 33
Automatisk återuppringning,
 ställ in • 105
Auto-tändning larm • 117

B

Bakgrundsbild, ställ in • 99
Bakgrundsljus • 17, 98
Batteri
 åtgärder • 165
 indikator för svagt
 batteri • 22
 ladda • 21
 sätta i • 19
 ta ur • 20
Bestämt uppringnings-
 nummer-läge • 104
Bokstäver
 skriva in • 39
Broadcast • 84
Browser, WAP • 130

D

Datum, ställ in • 114
Display
 yttre • 16

F

FDN-läge • 104
Funktioner, välj • 24
Förinställda
 meddelanden • 84

G

Grundinställningar • 107
Grupper • 64
Gruppsamtal
 koppla bort en
 deltagare • 37
 privat samtal • 36
ringa • 35

H

Hörlurens volym • 30

I

Ikoner • 14
Indikator för svagt
 batteri • 22
Inlåda • 67
Inställningar
 återställ • 107
 datum • 114
 larm • 116
 ljud • 94
 nätverk • 122
 säkerhet • 102
 teckenfönster • 99
 telefon • 98
 textspråk • 101
 tid • 114
Internet • 130

K

Kalender • 110
Kalkylator • 118
Klocka • 114
Knappar
 placering • 10
Knapptoner
 typ, välj • 96
 volym • 30
Konferenssamtal • 35
Kopplingston • 96

K (fortsättning)

Kort, SIM
 låsa • 104
 ringa upp nummer • 59
 sätta i • 18
 ta ur • 19

L

Larm, ställ in • 116
 Larmtyp • 95
 LCD
 huvud • 13
 ikoner • 14
 inställningar • 99
 kontrast • 100
 yttre • 16
 Ljudinställningar • 94
 Låsa
 SIM-kort • 104
 telefon • 103
 Lösenord
 spärrar • 126, 163
 telefon • 103, 161

M

Meddelanden • 66
 broadcast • 84
 förinställda • 84
 inläda • 67
 larmtyper • 95
 läsa • 67
 MMS • 72
 mobilsvar • 83
 radera • 72, 82
 ringsignal • 95
 skriva • 69
 SMS • 66
 utläda • 71
 välkomsttext • 98
 Media-Box • 137
 Memon
 granska • 112
 ringa • 108, 111

M (fortsättning)

Meny
 bläddring • 46
 lista • 47
 Mikrofon, av • 31
 Minnesstatus,
 telefonbok • 65
 Minutten • 97
 Missade samtal • 28, 90
 Mottagna samtal • 90
N
 Namn
 lagra • 56
 skriva in • 39
 söka/ringa upp • 53
 Nummer
 FDN • 104
 korrigera • 26
 lagra • 56
 läge • 39, 45
 snabbuppringning • 57
 Nätverkstjänster • 122
 Nätverksval • 128
 Nödsamtal • 171
 Nöjen • 130

O

Omvandling, enhet • 119

P

Personal Identification
 Number • 161
 PIN2 • 162
 ändra • 104
 PIN-kod • 161
 kontroll • 102
 ändra • 102
 Planering • 108
 Prioritetslista • 113
 Problem, lösa • 158

P (fortsättning)

Programstyrda knappar,
 använd • 23, 24
 PUK • 162
 PUK2 • 163

R

Reseadapter • 21
 Ringda samtal • 91
 Ringsignal
 inkommande
 samtal • 94
 meddelanden • 95

S

Samtal
 avsluta • 29
 avvisa • 29
 besvara • 29
 ett andra
 samtal • 33
 grupp • 35
 kostnader • 92
 larmtyp • 94
 lista • 27
 listor • 90
 missade • 28, 90
 mottagna • 90
 nöd • 171
 Samtal (fortsättning)
 parkera • 32
 ringa • 26
 ringda • 91
 ringsignal • 94
 söka efter ett nummer i
 telefonboken • 53
 spärrar • 124
 tider • 92
 utlands • 27
 väntar • 33, 127
 vidarekoppling • 122
 återuppringning • 27
 automatisk • 105
 Samtals-
 ID • 129
 profiler • 64

S (fortsättning)

Samtalskostnad • 92
 Samtalslängd • 92, 97
 Sidoknapp • 105
 SIM-kort
 låsa • 104
 ringa upp nummer • 59
 sätta i • 18
 ta ur • 19
 Skötsel • 173
 Slå • 26
 SIM-kortsnummer • 59
 Slå på/av
 mikrofon • 31
 telefon • 23
 SMS • 66
 Snabbuppringning • 57
 Spärrar
 samtal • 124
 Spel • 144
 Bowling • 147
 Go! Hamster • 146
 Honey Ball • 145
 Språk, ställ in • 101
 Stoppur • 121
 Symbollägg • 39, 45
 Säkerhet
 åtgärder • 7
 batterier • 165
 driftsmiljö • 167
 elektroniska
 utrustningar • 168
 explosiva
 atmosfärer • 170
 information • 164, 172
 medicinska
 utrustningar • 169
 trafik • 167
 Säkerhetsinställningar • 102

T

T9-läge • 39, 41
 Tecken
 skriva in • 39

T (fortsättning)

Teckenfönster

- huvud • 13
- ikoner • 14
- inställningar • 98
- kontrast • 100
- språk • 101

Telefon

- inställningar • 98
- slå på/av • 23
- utseende • 10

Telefonbok • 53

- kopiera nummer • 55
- lagra nummer/
namn • 56
- minnesstatus • 65
- radera nummer • 55
- redigera nummer • 55
- sända SMS • 55

Text

- inmatningslägen • 39
- skriva in • 39
- språk • 101

Textinmatningsläge

- språk, ställ in • 101
- ändra • 40

Tid

- inställning • 114
- värld • 114

Tillbehör • 9

Timer • 120

Tjänstekatalog, ring upp • 65

Ton

- knappsats • 96
- koppling • 96
- meddelande • 95
- ström på/av • 96

Ton för ström på/av • 96

Tystläge • 97

U

Underhåll • 174

Utlåda • 71, 80

Utlandssamtal • 27

V

Volym

- hörlur • 30
- knappar • 30
- samtalsringning • 94

Välkomsttext • 98

Väntande samtal • 33, 127

Världstid • 114

W

WAP-browser • 130

WWW-tjänster • 130

Y

Yttre display • 16

Å

Återuppringning

- automatisk • 105



Åtkomstkoder • 161

Ö





Öronmikrofon • 38

SGH-E700 GPRS-telefon

Snabbreferenskort

Öppna menyfun- ktionerna	<p>① Tryck på den programstyrda knappen Meny i viloläget.</p> <p>② Bläddra med knappen Vänster eller Ner genom huvudmenyerna tills du når den önskade meny.</p> <p>③ Bläddra med knappen Upp eller Ner genom listan över alternativ tills det önskade alternativet markeras.</p> <p>④ Tryck på den programstyrda knappen Välj för att bekräfta.</p>
<p>Var och en av de två programstyrda knapparna ( och ) utför funktionen som anges av texten ovanför, på teckenfönstrets understa rad.</p>	



Påslagning/ Avstängning	Tryck och håll ner knappen  .
Ringa ett samtal	<p>① Mata in numret.</p> <p>② Tryck på knappen .</p>
Avsluta ett samtal	Tryck på knappen  .
Besvara ett samtal	<p>Öppna telefonen.</p> <p>eller</p> <p>Tryck på knappen .</p>
Justera volymen	Använd volymknapparna på telefonens vänstersida.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable

Cellular Telephone

(Product name)

SGH-E700

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000

EMC : EN 301 489-01(09-2001)

EN 301 489-07(09-2000)

SAR : EN 50360:2001

Network : EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)

EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex^[1] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :


Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Vatley, Hampshire, GU46 5QJ, UK
2003.07.23





(place and date of issue)



In-Seop Lee / S. Manager

(name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Slå om det senaste numret	Tryck två gånger på knappen  .	Lagra nummer i telefon-boken	① Mata in numret. ② Tryck på den programstyrd knappen Spara . ③ Välj minnestyp och tryck på den programstyrd knappen Välj . ④ Om du väljer Telefon , välj nummer/typen och tryck på den programstyrd knappen Välj . ⑤ Mata in namnet och tryck på den programstyrd knappen OK . ⑥ Om du väljer SIM , ange platsnumret och tryck på den programstyrd knappen OK .
Snabb-uppmärkning	I viloläget, håll ner motsvarande knapp (2 till 9). Eller tryck på knappen och knappen  .		
Ringa upp ett nummer på ditt SIM-kort	Mata in SIM-platsen, tryck på knappen # och tryck på knappen  .		
Lysna på ditt mobilsvår	Tryck och håll ner knappen 1 .	Söka efter ett nummer i telefon-boken	① Tryck på den programstyrd knappen Namn i viloläget. ② Välj Sök namn . ③ Mata in ett namn. ④ Tryck på den programstyrd knappen OK . ⑤ Tryck på vänster eller höger knapp om nödvändigt. ⑥ Tryck på knappen  för att ringa upp.